

# 取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・  
適温調理クッキングガイド・オープン調理クッキングガイド 別添付

日立 **IH** クッキングヒーター

家庭用


**G20Tシリーズ** 3口**IH** ダブルオールメタル対応(左・右**IH**)

型式 **HT-G20TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G20TWS**

**HT-G20TFS** レンジフードファン連動

**HT-G20TS**

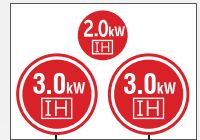

オールメタル対応  
(アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)


**G10Tシリーズ** 3口**IH** オールメタル対応(右**IH**)

型式 **HT-G10TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G10TWS**

**HT-G10TFS** レンジフードファン連動

**HT-G10TS**

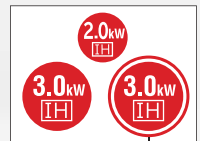

オールメタル対応  
(アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)


**G9Tシリーズ** 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

型式 **HT-G9TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G9TWS**

**HT-G9TFS** レンジフードファン連動

**HT-G9TS**

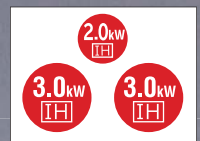


**G8Tシリーズ** 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

型式 **HT-G8TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G8TWS**

**HT-G8TFS** レンジフードファン連動

**HT-G8TS**

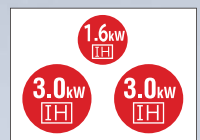

このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、オープン調理クッキングガイド、DVDとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → **P.6~9** をお読みいただき、正しくお使いください。



〈料理集・調理のこつ付〉

初めてお使いのときや、お困りになったときは、  
同梱のDVDも是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境でお使いください。



適温調理クッキングガイドで80種類、  
オープン調理クッキングガイドで100種類のレシピが  
ご覧になれます。

# はじめにお読みください

- **→ P.00** は主な説明のあるページです。
- **G00T** の表示は対象の型式を表しています。

「安全上のご注意」 **→ P.6~9** をお読みいただき、正しくお使いください。

## オールメタル対応 **G20T** **G10T**


- アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。  
**→ P.10**

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。  
**→ P.17**

アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。

### IH加熱の原理(イメージ図)

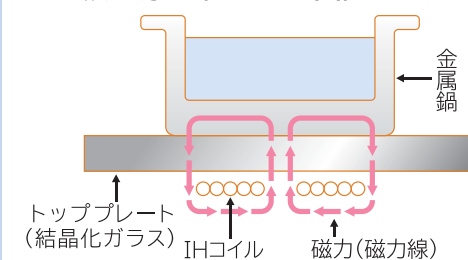

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では電磁誘導加熱といいます。トッ ププレート下のIHコイルに電流を流し、磁力（磁力線）によりトッ ププレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

## 適温調理 (別添付の適温調理クッキングガイドで80種類のレシピがご覧になれます)

- 光&4温度センサーで予熱も加熱も鍋底の温度変化に合わせて火力を制御。設定した目安温度で最大約45分間調理できます。

適温調理メニューには、「揚げ物」「焼き物」「いため物」「卵焼き」があります。

**→ P.18~23**



## 過熱水蒸気ビッグオープン (別添付のオープン調理クッキングガイドで100種類のレシピがご覧になれます)

- 過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。 **→ P.40、41** (「切身・干物」「肉・野菜」)

- 過熱水蒸気で「揚げ物温め」。 **→ P.40、41**

- さんま5尾を一度に、約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。

- 3面そこふけ~るでお手入れ簡単。手が入らなかったオープン庫内の底面と左右側面の奥まで簡単にふけます。



## 光センサー

- 高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 **→ P.53**

## 節電モード

- 総消費電力を2段階に切り替えるなどの設定ができます。さらに、設定時には音声でお知らせ。

# もくじ

## ご使用の前に

- 各部のなまえ・操作パネル・別売品 ..... 4
- 安全上のご注意 ..... 6
- 使える鍋の種類 ..... 10
- [H]クッキングヒーターでの調理の手順 ..... 12
- 消費電力と安全機能について ..... 14

## 使いかた

### 左・右IHヒーターで調理する

- IHヒーターの使いかたのポイント ..... 15
- お好みの火力で調理する
- ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める ..... 16
- メニューを選んで調理する
- 揚げる (適温調理) ..... 18
- 焼く・いためる (適温調理) ..... 20
- 煮込み (便利メニュー) ..... 24
- 湯沸かし (便利メニュー) ..... 25
- 炊 飯 (便利メニュー) ..... 26
- 保 温 (便利メニュー) ..... 28

### 中央IHヒーターで調理する

- お好みの火力で調理する
- ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める ..... 29
- メニューを選んで調理する
- 煮込み (便利メニュー) ..... 30
- 湯沸かし (便利メニュー) ..... 31
- 保 温 (便利メニュー) ..... 32

### オーブンで調理する

- オープンの使いかたのポイント ..... 34
- メニューを選んで調理する
- 魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物 (焼き物メニュー) ..... 36
- 肉・野菜、貝焼き、ホイル焼き (焼き物メニュー) ..... 38
- 切身・干物、肉・野菜、揚げ物温め (ヘルシーメニュー) ..... 40
- ピザ、グラタン、スイーツ (オープンメニュー) ..... 42
- コースを選んで調理する
- トースト、グリル (手動コース) ..... 44
- オープン (手動コース) ..... 46
- 追加焼きをする ..... 48

### いろいろな機能を使う

- タイマー ..... 33
- 節電モード ..... 49
- チャイルドロック ..... 50
- 音声の聞き直し・音量切り替え ..... 50
- メロディーとブザーの切り替え ..... 51
- レンジフードファン連動 ..... 51

## お手入れ

- 排気カバー、排気口ポケット ..... 52
- 前面操作パネル・吸気口 ..... 52
- トッ ププレート、プレートワウ、光センサー ..... 53
- 過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿・オープンドア・パッキン ..... 54
- オープン庫内 ..... 56

## お困りのときは

- 電源について ..... 58
- 上面操作パネルについて ..... 59
- 音について ..... 60
- 火力について ..... 60・61
- オープンについて ..... 61・62
- 結露について ..... 62
- レンジフードファン連動について ..... 62
- 適温調理「揚げ物」について ..... 62
- 適温調理「焼き物」「いため物」「卵焼き」について ..... 63
- 便利メニュー「炊飯」について ..... 63
- その他 ..... 63
- 上面操作パネル・前面操作パネルに次の表示が出たとき ..... 64


## 仕様・その他

- 保証とアフターサービス ..... 66
- 「ご相談窓口」 ..... 67
- 仕 様 ..... 裏表紙



# 各部のなまえ・操作パネル・別売品


- イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。
- ➡P.00 は主な説明のあるページです。
- G00T の表示は対象の型式を表しています。

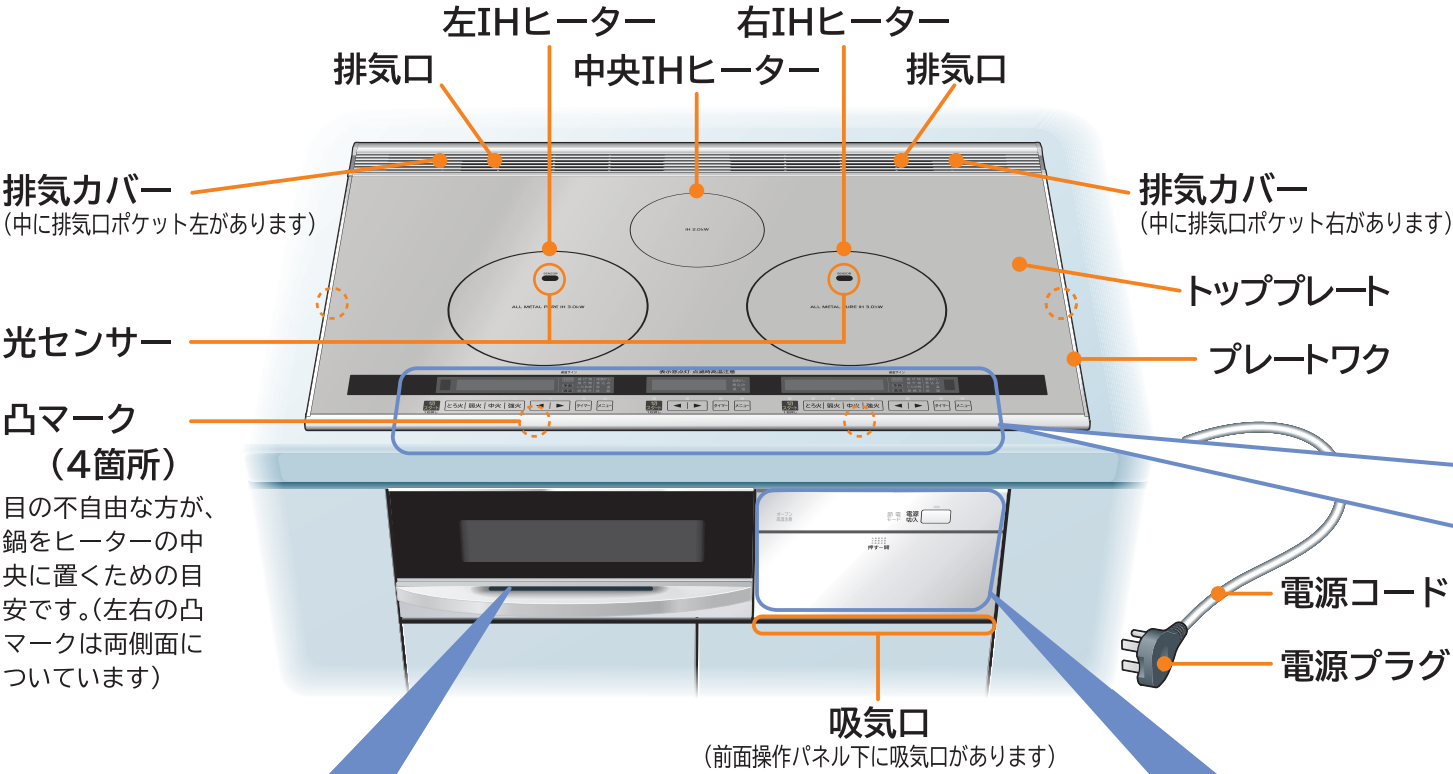


## オーブン

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は外して洗えます。 ➡P.54、55

オーブンヒーター ドアスイッチ

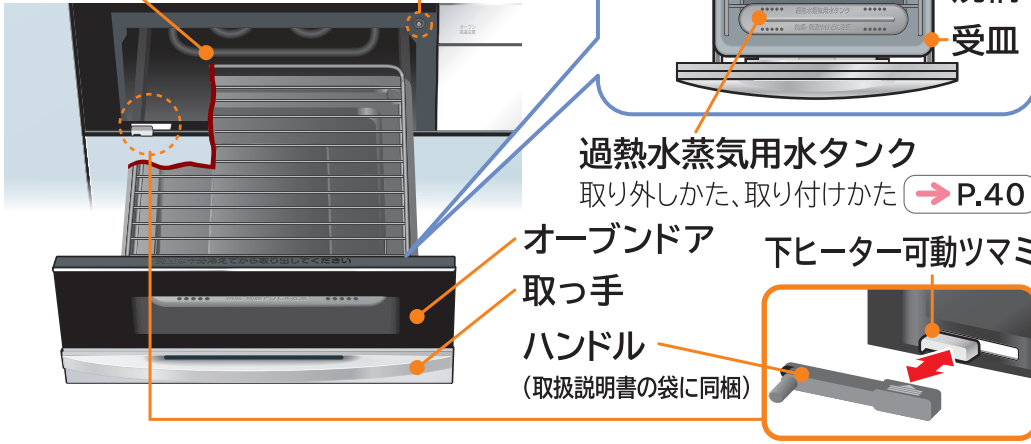


開閉は、扉の中央(.....)を押してください。

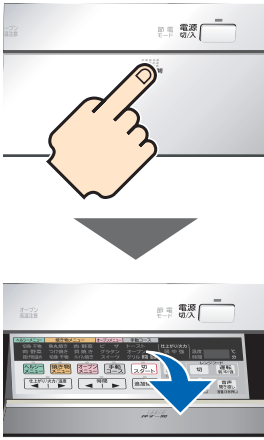

## 前面操作パネル

オーブン表示部

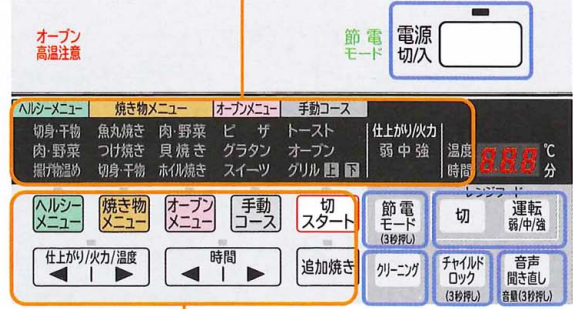

オーブン操作部

オーブンで調理をする ➡P.34~48

メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。  
●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。  
設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。

オーブン庫内をクリーニングする ➡P.56

オーブンの庫内をクリーニングします。  
●クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外してください。

## 電源スイッチ

電源の入・切を行います。  
●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

操作をロックする ➡P.50

全ての操作をロックします。  
●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを約3秒間押します。  
●設定内容は電源を切っても記憶しています。

音声を使う ➡P.50

音声ガイドを聞き直します。  
音量の変更や消音をします。

レンジフードファンの操作をする ➡P.51

レンジフードファンの操作を行います。  
(レンジフードファン連動のみ)

節電モード ➡P.49

総消費電力の上限を抑えます。

## 別売品

推奨天ぷら鍋(HT-N50) (2012年9月現在)  
部品番号: HT-C20TWS 010  
希望小売価格: 2,730円(税抜2,600円)



## 部品の交換・追加購入

2012年9月現在

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HT-G9TS 006	1,575円(税抜1,500円)
受皿 (消耗部品)	HT-G9TS 005	2,520円(税抜2,400円)
水タンク(過熱水蒸気) (消耗部品)	HT-D20TS 010	1,365円(税抜1,300円)
タンクフタ(過熱水蒸気) (消耗部品)	HT-D20TS 031	1,365円(税抜1,300円)
オーブンドア(シルバー)	HT-F9TS 004	4,830円(税抜4,600円)
ハンドル	HT-G9TS 021	315円(税抜 300円)
パッキン(上・下) (オーブンドア) (消耗部品)	HT-F9TS 028	1,050円(税抜1,000円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

## 上面操作パネル

G20T G10T G9T  
送信部※ 左IHヒーター表示部 中央IHヒーター表示部 右IHヒーター表示部 送信部※  
※送信部はレンジフードファン連動のみ



左IHヒーター操作部

中央IHヒーター操作部

右IHヒーター操作部

ヒーターで調理をする ➡P.15~33

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態を表示部に表示します。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **[P]** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。

再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 ➡P.59、64、65

G8T

中央IHヒーター表示部



- 「湯沸かし」はありません。
- 火力は「9」までです。



# 安全上のご注意

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>危険</b> この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が差し迫る」内容です。	<b>警告</b> この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	<b>注意</b> この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。
表示の例  「警告や注意を促す」内容です。	してはいけない「禁止」内容です。	実行しなければならない「指示」内容です。

## 危険

### ●火災・感電・けがの原因になります。

#### 本体は




分解禁止

改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない

修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」→ P.67 に  
ご相談ください。

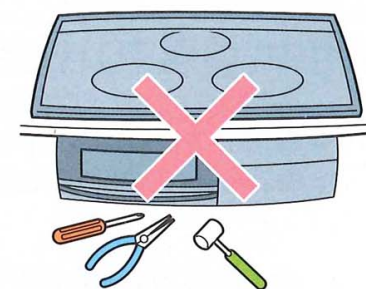

## 警告

### ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

#### 揚げ物を調理するときは

##### ●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



●揚げ物調理中はそばを離れない

●指定の鍋以外は絶対に使わない → P.10

指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

●フライパンは使わない

●油は200g (220mL) 未満、  
また、深さ1cm未満では調理しない

油は200g (220mL) ~ 800g (880mL) の範囲で、深さ1cm以上、鍋の深さや調理物に応じて調理してください。  
油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。  
また、油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



●鍋底が変形したものは使わない

●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない



●油煙が多く出たら電源を切る

●鍋はIHヒーターの中央に置く

●必ずメニューの「揚げ物」を使用する → P.18, 19

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。  
油の温度を適正にコントロールできないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

#### 使用中(調理中)・使用後は



●市販の汚れ防止シート  
(電磁調理器カバー)※を  
使わない

鍋の温度が正しく検知できず、  
発火のおそれがあります。

●使用中や使用後しばらくは  
トッププレートやオーブン  
ドアおよびオーブン庫内  
などの高温部に触れない

●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない  
●いため物・焼き物など、少量の油  
を入れて予熱するときや、予熱の  
後で油を入れて調理するときは、  
そばを離れたり、加熱し過ぎない

使用する油の量が少ないため油温が急激  
に上がり、発火するおそれがあります。  
加熱し過ぎないように火力をこまめに調節  
してください。

※トッププレートの上にのせて、その上で調理をする  
ことでトッププレートの汚れを防ぐものです。

排気口・排気カバー

トップ

プレート

光センサー



オーブン

電源スイッチ

前面操作パネル

吸気口

※前面操作パネル  
の下に吸気口が  
あります

#### 使用後は



●使用後は電源を切る

使わないときは、前面操作  
パネルを収納して電源を  
切ってください。

●長期不在のときは  
専用ブレーカーを切る

#### トッププレートは



●トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、  
衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って  
使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。  
煮汁などが入り火災・感電、けがの原因になります。

●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの  
調理器具以外のものは置かない

下記のものは特に注意してください。  
誤って加熱した場合、火災や破裂してやけど・けがの原因になります。

- カセットコンロ、ボンベ、缶詰など
- アルミ製容器やパック (うどん等が入った簡易容器)、  
レトルトパック (アルミ箔を使用しているパック)、  
紙パック (内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など
- スプーンなどの金属製小物
- その他可燃物や引火物 (まな板、ふきん、紙、油など)



●トッププレートの光センサーの汚れや水などは、  
きれいにふき取る

光センサーが汚れていたり、ぬれていると、鍋の温度が正しく検知で  
きない場合があり、発火のおそれがあります。

#### 本体は



●吸気口・排気口やすき間などに、異物 (ピンや針金など)  
や指を入れない

●本体や吸気口・排気口に水などをかけない

●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、  
乳幼児に触れさせない

●カーテンなどの可燃物の近くで使用しない

#### 異常・故障時は



●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、  
お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がある。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。



# 安全上のご注意 (つづき)

**注意**

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

## 使用中(調理中)・使用後は



- 鍋は不安定な状態で使用しない
- 鍋の下に紙やシートを敷かない
- あらかじめ加熱した油で「揚げ物」を使わない  
油の温度を適正にコントロールできないため、発火するおそれがあります。
- 本体前方に物を置かない
- 空だきや必要以上に加熱をしない
  - ・鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「中火」以上で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。
  - ・ホーロー鍋は、空だきしたり、こげつかせたりすると鍋底が過熱され、底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷の原因になります。
- 火気を近づけない
- 吸気口や排気カバーをふさいだり、排気カバー付近に手、顔、鍋の取手を近づけない
- トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
- 使用中は本体から離れない



- 片手鍋を使用する場合は、取手の位置に十分注意する  
取手が手や体に不用意に当たった場合、鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因になります。
- 揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
- 油煙が多く出たら電源を切る
- 使用中や使用後、庫内クリーニング中はレンジフードファンを使用する  
煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移してください。

## 使用する方は



- 医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。




- 調理以外の用途に使用しない  
湯たんぽなどを加熱しないでください。



## お手入れは



- お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う

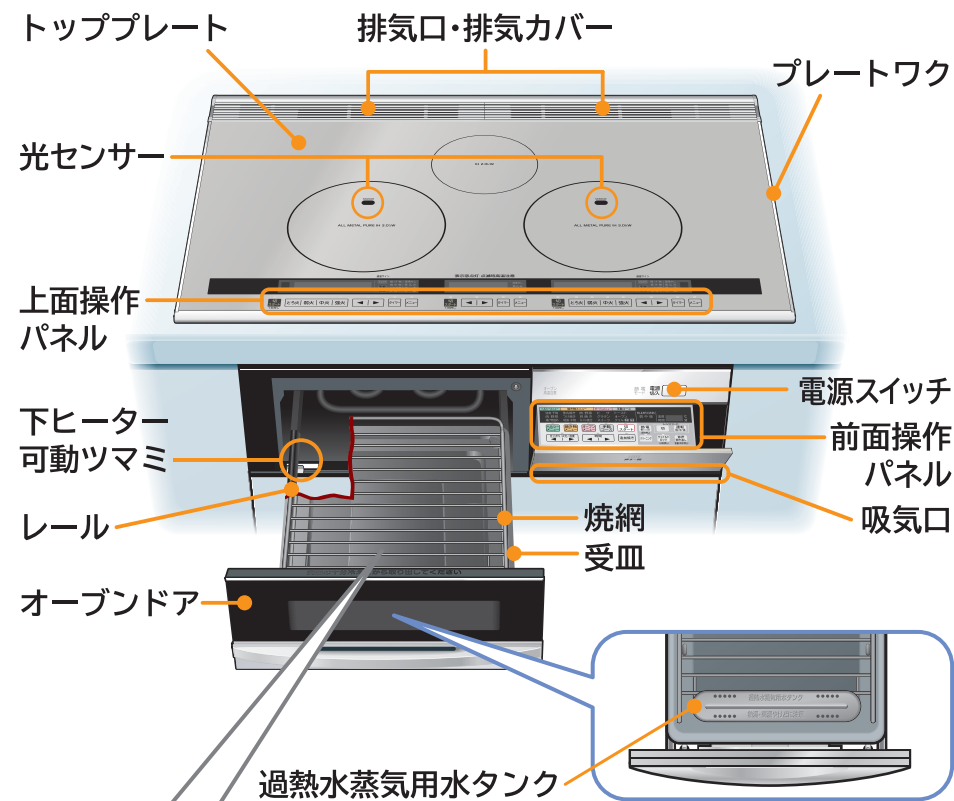


## オーブンを使用中に



- オーブン使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する
- 消火するまでオーブンドアを開けない  
(空気が入り、炎が大きくなります)

### 消火手順

- ①電源を切る
- ②排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ  
※このときオーブンドアの周囲から煙が出ます。
- ③専用ブレーカーを切る  
※オーブンドア(強化ガラス)に水をかけない。(強化ガラスが割れます)

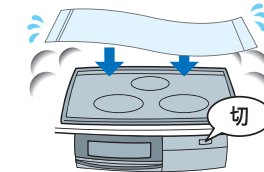

## オーブンを使用するときは



- 使用中や使用後はオーブンドア(強化ガラス)に水をかけない  
高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。
- オーブンドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり、またオーブンドアやレールに強い力を加えたりぶらさがらない  
オーブンドアや過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因になります。
- オーブンドア(強化ガラス)に傷がついた場合は使わない  
強化ガラスは普通のガラスに比べ強度が高く、安全性の高いガラスですが、小さな傷でも亀裂が進行し、傷を起点として一瞬で粒状に破損するおそれがあります。傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。(→P.4)

- 受皿が破損した場合は使わない  
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
- 必要以上に長時間調理しない  
発煙・発火するおそれがあります。
- 過熱水蒸気用水タンク・受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない  
脂が過熱され、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります。
- 使用中は本体から離れない



- 使用中や使用後は、オーブンドア、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿、下ヒーター可動ツマミ、レール、オーブン庫内は高温になっているので、お手入れをするときは十分冷えていることを確認してから行う
- オーブン庫内やレール、過熱水蒸気用水タンク、受皿は、魚などの脂がたまらないよう使用のつど掃除し、定期的にお手入れをする  
続けて使用するときには、受皿にたまった脂を捨て、汚れをきれいに落としてください。
- アルミホイルは、ヒーターに触れないように焼網の上に置く  
ヒーターに触れると発火のおそれがあります。



## 次の点もご注意ください

- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない  
磁力線により本製品が故障する原因になります。
- キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない  
本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります。
- 前面操作パネルに煮汁などを付けたまま収納しない  
煮汁などが固まって前面操作パネルが開かなくなるおそれがあります。
- 排気口に水などをこぼさないよう注意する  
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。万一水などをこぼした場合は、本体とキャビネット内を確認してすぐにふき取ってください。
- プレートワックを鍋底でこすったり、プレートワックに熱い鍋を置かない  
ステンレスの傷つき・変色の原因になります。
- トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かない  
IHヒーターが通電すると加熱され、火災・故障の原因になります。
- 左・右・中央IHヒーター使用中は磁力(磁力線)が出ているため、磁気に弱いものを近づけない
  - ・ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因になります)
  - ・キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など(記憶が消える原因になります)
- 光センサーに直射日光が当たると誤作動することがある  
鍋の位置がずれたときなど光センサーに直射日光が当たると、鍋の温度が正しく検知できない場合や通電を停止する場合があります。鍋をIHヒーターの中央に置いてください。
- 酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる  
ジャム、レモン汁、梅、お酢を使った食品などを付着したまま放置すると、トッププレート、プレートワックが変色したり、接続部分が劣化し、はがれの原因になります。
- 土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない  
IH または SCHIH 付、「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形状によってはIHクッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。
- ビルトインオーブンレンジと組み合わせて使用の場合、オーブンドアの取手の温度に注意する  
オーブンレンジの排気でオーブンドアの取手が熱くなる場合があります。IHクッキングヒーターを使っていなくても、オーブンレンジを使うと排気カバー部分が熱くなる場合があります。
- 上面操作パネルに水などをこぼしたり、鍋底が触れたりすると誤動作することがある  
すぐに取り除いてください。取り除いた直後はキー操作を受け付けないことがあります。数秒待ってから操作してください。
- 害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると故障の原因  
適切な環境下でご使用ください。



# 使える鍋の種類

## 鍋の材質と形状で、使える○ 使えない×を確認する

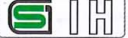●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の  または  マークの付いた鍋をおすすめします。  
(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

### ■使える鍋の材質

材 質		鉄・ステンレス対応	オールメタル対応
鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー		○	○
ステンレス	鍋底に磁石がつくもの (磁性/18-0)	○	
	鍋底に磁石がつかないもの (非磁性/18-8、18-10)	○	○
多層鍋	間に鉄を挟んでいるもの (鍋底に磁石がつくもの)	○	
	間にアルミを挟んでいるもの (鍋底に磁石がつかないもの)	×	○
アルミ・銅		×	○
ガラス・ 陶磁器(土鍋・セラミック鍋など)・ 直火用焼き網		×	×


### ■使える鍋の形状

鍋底の直径		左・右IH …12~26cm※	中央IH …12~20cm※
鍋底の形状		平らなもの ○	反りが3mm以上 のもの ×
		丸いもの ×	脚があるもの ×




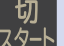
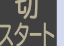
※鍋底の直径が大きいと、調理物によっては仕上がりにムラができる場合があります。

## お手持ちの鍋を確認する

●右IHヒーターで説明しています。(左・右・中央、どのIHヒーターでも確認できます)

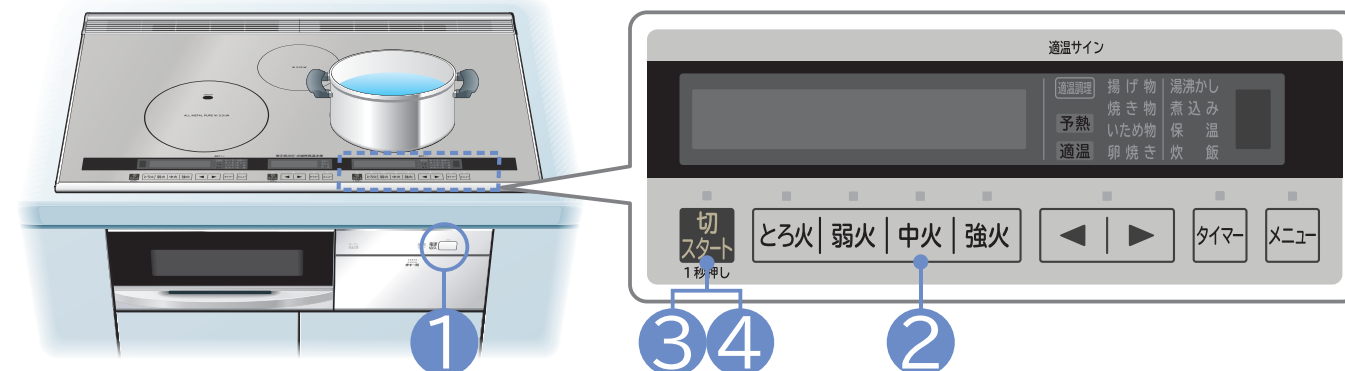

G20T G10Tのオールメタル対応IHヒーターでアルミ・銅鍋を確認する場合は、水を1L以上入れ、鍋と合わせて約1kg以上にしてください。

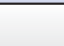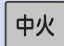- 準備** 確認する鍋に水(約200mL)を入れ、IHヒーターの中央に置く
- 電源切/入  を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
  - 左・右IHヒーターの場合は  中央IHヒーターの場合は  を押す
  -  を約1秒押し、通電する
  -  を押し、通電を切る

## 使える鍋、使えない鍋の表示


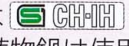
- 使える鍋は火力バーが点灯し、加熱が始まります。
- × 使えない鍋は表示部が赤に変わり、火力バーが交互に点灯し「鍋確認」を表示します。
- 約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に通電を停止します。

## 適温調理「揚げ物」で使える鍋について

揚げ物は、必ず指定の鍋をお使いください。

●別売の推奨天ぷら鍋  や  または  付の鍋で、次のものを使用してください。



鍋底の直径	12~26cm		鍋上部の内径 16cm以上
鍋底の反り	平らなもの (3mm未満)		
鍋底の厚さ	1mm以上		

-  または  付でもフライパン・鋳物鍋は使用できません。
- アルミ・銅鍋は使えません。

## 適温調理「焼き物」「いため物」「卵焼き」で使えるフライパンについて

●次の推奨フライパン・鍋をご使用ください。

推奨フライパン (2012年9月現在) 品名: フライパン 型式: 106865※ 希望小売価格: 11,550円 (税抜11,000円)	
推奨フライパン (2012年9月現在) 品名: フライパン (7層フッ素加工) 型式: DF-24※ 希望小売価格: 28,350円 (税抜27,000円)	
推奨いため鍋 (2012年9月現在) 品名: いため鍋 型式: 106834※ 希望小売価格: 12,600円 (税抜12,000円)	
推奨卵焼き (2012年9月現在) 品名: 卵焼き 型式: 106872※ 希望小売価格: 6,090円 (税抜5,800円)	
推奨アルミフライパン (2012年9月現在) 品名: フライパン 型式: FRH-26G※ 希望小売価格: 5,460円 (税抜5,200円)	



●  または  付のフライパン・鍋、および調理物の重さと合わせて1kg以上のアルミ・銅フライパンで、次のものを使用してください。

	鉄・ステンレス対応	オールメタル対応
鍋底の直径	12~26cm	15~26cm
鍋底の形状	平らなもの (反り3mm未満)	平らなもの (反り1mm未満)
鍋底の厚さ	1mm以上	

- 推奨卵焼きは卵焼き用のため、適温調理の設定温度150℃~190℃を目安にご使用ください。
- 推奨アルミフライパンはオールメタル対応のみご使用できます。

※日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

## 便利メニュー「湯沸かし」「炊飯」で使える鍋について

●「湯沸かし」「炊飯」には  または  付の鍋で次のものを使用してください。

- ・アルミ・銅鍋は、使えません。

**湯沸かし** ●鍋底の直径が15~23cmのもの  
●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)

湯沸かし推奨ケトル (2012年9月現在) 品名: ケトル  
型式: 106346※ 希望小売価格: 10,500円 (税抜10,000円)

**炊飯** ●鍋底の直径が18~20cm、鍋底の厚さ1.5~2mmのもの  
●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)  
●ホーロー鍋は焦げつきやすく、使用できません。

炊飯推奨鍋 (2012年9月現在) 品名: 両手鍋  
型式: 146083FJ※ 希望小売価格: 7,875円 (税抜7,500円)



# IH クッキングヒーターでの調理の手順

## 調理にあった準備をする

IH  
ヒーターで調理する

オーブンで調理する


調理の種類	使えるヒーター	使える鍋など → P.10
ゆでる 煮る 蒸す 焼く いためる 温める → P.16, 17 → P.29	中央 左 右	●鍋底が平らで直径が12~26cmの鍋、やかん、フライパンなど [オールメタル対応IHヒーター アルミ・銅鍋は鍋底が平らで直径が15~26cmの鍋、やかん、フライパンなど] [中央IHヒーター 鍋底が平らで直径が12~20cmの鍋など]
<b>適温調理</b> 揚げ物 ※1 → P.18, 19 焼き物 いため物 → P.20~23 卵焼き	中央 左 右	●「揚げ物」には → P.10 に記載の鍋を使用してください。 ●「焼き物」「いため物」「卵焼き」には → P.10, 11 に記載のフライパンを使用してください。
<b>便利メニュー</b> 炊飯 ※1 → P.26, 27 湯沸かし ※1 → P.25, 31 煮込み ※1 → P.24, 30 保温 ※1 → P.28, 32	中央 ※2 左 右	●[IH] または [CHIH] 付で鍋底が平らで直径が18~20cmの鍋など ●[IH] または [CHIH] 付で鍋底が平らで直径が15~23cmの鍋など ●鍋底が平らで直径が12~26cmの鍋など [中央IHヒーター 鍋底が平らで直径が12~20cmの鍋など]
<b>焼き物メニュー</b> 魚丸焼き 肉・野菜 つけ焼き 貝焼き 切身・干物 ホイル焼き → P.36~39	オーブン	●食材の厚さは4cm以下にしてください。 ●過熱水蒸気用水タンクは、取り外してください。 → P.40
<b>ヘルシーメニュー</b> 切身・干物 肉・野菜 → P.40, 41 揚げ物温め		●食材の厚さは4cm以下にしてください。 ●過熱水蒸気用水タンクをします。
<b>オーブンメニュー</b> ピザ グラタン スイーツ → P.42, 43		●器や型の高さは4cm以下のものを使用してください。 ●過熱水蒸気用水タンクは、取り外してください。 → P.40
<b>手動コース</b> トースト グリル → P.44, 45 オーブン → P.46, 47		

材料を鍋などに入れ、IHヒーターの中央に置く

材料を焼網に置く

- IHヒーターの使いかたのポイントは → P.15
- オーブンの使いかたのポイントは → P.34, 35


## 調理にあった火力、またはメニューを設定し通電する

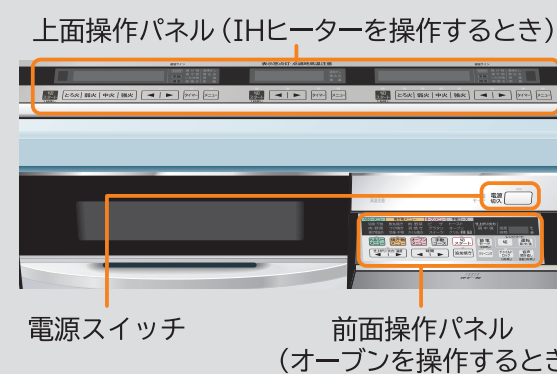

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)

左・右・中央IHヒーター → P.15~32

### 1 火力またはメニューを選ぶ

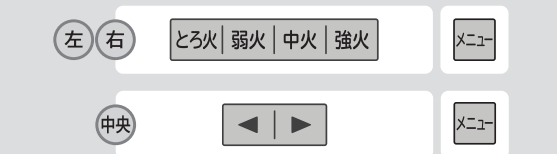


### 2 通電をスタートする



オーブン → P.34~47

### 1 メニューまたはコースを選ぶ



### 2 調理の仕上がり具合に合わせ、火力を調節する



### 3 通電をスタートする



## 調理する

左・右・中央IHヒーター

調理の仕上がり具合に合わせ、火力を調節する



タイマーを使う



調理が終わったら通電を切る



## オーブン

●調理が終了すると、メロディーが鳴り、自動的に通電を停止します。

●調理メニュー、ヘルシーメニューで調理後、焼きが足りないときは「追加焼き」をしてください。 → P.48

手動コースでタイマーを使う



## 調理のあとは

続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る

お手入れする

→ P.52~57

- トッププレート
- プレートワック
- 光センサー
- 排気カバー
- 排気口ポケット (左・右)
- 前面操作パネル
- オーブンドア
- 過熱水蒸気用水タンク
- 焼網
- 受皿
- オーブン庫内

お知らせ ※1 「揚げ物」「炊飯」「湯沸かし」「煮込み」「保温」ではアルミ・銅鍋は使えません。

※2 G8T は、中央IHヒーターで「湯沸かし」は使えません。

IH  
クッキングヒーターでの調理の手順

消費電力と安全機能について

複数のIHヒーターやオーブンを同時に使う場合は、自動的に火力やメニューを制限します

- 総消費電力が5.8kWまたは4.8kW(設置時に設定)以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力やメニューを制限します。(総消費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください(→裏表紙))
  - ・火力が上げられない。(「ビピビッ」と鳴る)
  - ・メニューが選べない。(適温調理など)
  - ・キーを押してもスタートできない。
- 左IHヒーター、オーブンの同時使用時は、左IHヒーターの最大火力は「9」までです。

消費電力の目安 (相当とは、ヒーターの入・切による平均消費電力)

IHヒーター (中央IHヒーター※の火力は「1」～「10」までです) ※G8Tは「1」～「9」までです。

火 力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
消費電力	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW

適温調理				便利メニュー			
揚げ物	焼き物	いため物	卵焼き	煮込み	炊 飯	湯沸かし	保 温
最大1.5kW	最大2.6kW			最大500W	最大1.1kW	左・右IHヒーター 最大2.5kW / 中央IHヒーター 最大2.0kW (G8Tは除く)	最大400W

オーブン												
焼き物メニュー	1.2kW	手動コース										
ヘルシーメニュー	1.2kW	トースト	1.2kW									
オープンメニュー	1.2kW	オープン	780W相当									

触媒用加熱ヒーター (250W) + ランプヒーター (100W) (トーストは除く)

こんなときは安全機能が働きます

機 能 名	検 知 内 容	自動停止・表示内容
鍋 無 し 自 動 停 止 (左 右 中央)	通電中にIHヒーターから鍋をおろしたり、鍋の位置が大ききずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(約30秒以内に戻せば通電は継続されます) (→P.58)
金属小物検知自動停止 (左 右 中央)	IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径(12cm未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(金属製小物を取り除くか、または鍋を交換してください) (→P.58)
揚げ物鍋反り検知自動停止 (左 右)	鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋を交換してください) (→P.64)
上面操作部異常検知自動停止 (左 右 中央)	上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。上面操作パネルに鍋などを置いている。キーを長押ししている。	上面操作パネルの表示に [CP] と表示し、約10秒後にブザーが鳴り通電を停止します。 (→P.59)
切り忘れ防止自動停止 (左 右 中央 オープン)	ヒーター通電後、最終キー操作から約45分経過した。(手動コース「オープン」「グリル」は約30分、「トースト」は約10分)	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (→P.58)
過熱防止自動停止 (左 右 中央)	鍋底温度が異常に上昇した。吸・排気口がふさがれたりして、本体内部の温度が異常に上昇した。	火力制御しても鍋底温度が異常に上昇した場合は、ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋底の厚み、異物付着、または吸・排気口を確認してください)火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。(→P.64)
オープン過熱防止自動停止 オープン	オープン庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(オープン庫内を冷却してください) (→P.64)
高 温 注 意 表 示 (左 右 中央 オープン)	トッププレート (約50℃以上) やオープン庫内 (約60℃以上) が高温になっている。	「高温注意」表示が消えるまで触らないようにしてください。電源を切っても温度が下がるまで表示します。
オートパワーオフ	電源「入」の状態、約10分 (または約30分) 放置された。	自動的に電源が切れます。(「高温注意」表示を行っているときは動きません)

オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください (→裏表紙)

IHヒーターの使いかたのポイント


鍋底の厚さや汚れに注意してください

- 鍋底の厚さが薄い (0.8mm以下) 鍋は強火でのご使用は控えてください。(鍋底変形の防止)
- 鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用ください。(鍋の移動や蒸気の噴出、トッププレートの汚れ防止)




鍋は、IHヒーター(丸表示)の中央に置き、左・右IHヒーターの場合は、鍋底が光センサーの上にあることを確認します

- 鍋が、光センサーの上に置かれていない場合や、光センサーの上に置かれていても左・右IHヒーターの中央から大きくずれている場合は、鍋の確認ができず、安全のため通電を停止したり、火力が入らないことがあります。

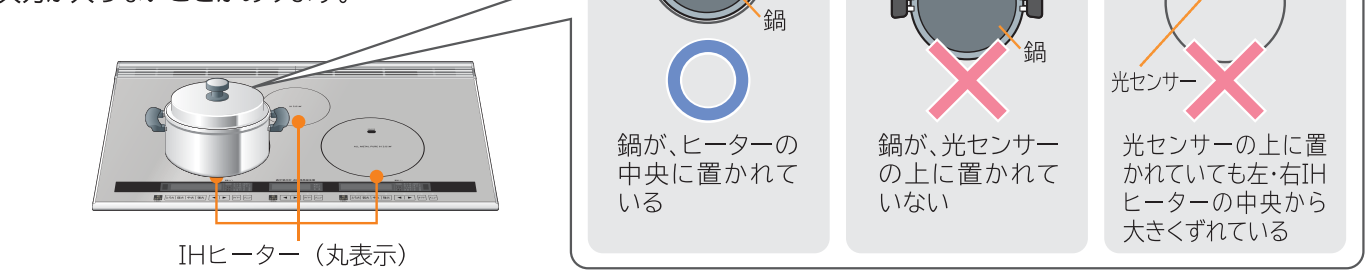


鍋の加熱が早いので、そばを離れず、こまめに火力調整します

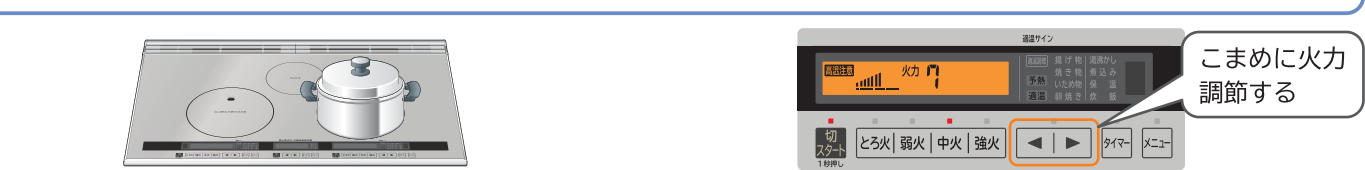

同じ鍋でも、IHヒーターによって火力が異なる場合があります

- IHヒーターの特性や冷却具合が左・右・中央で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります。
- メニューを選んで調理したときに、左・右・中央で仕上がり時間が異なる場合があります。

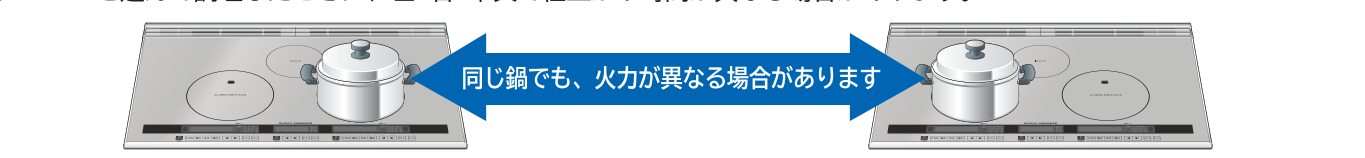

音について (→P.60)

- 使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による鍋の振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンを回します(最大約10分)。そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。異常ではありません。
- 電源を入・切するときや使用中に、「カチャ」と音が出る場合があります。これは内部電気部品のスイッチ動作やヒーターの入・切する音で、異常ではありません。






# ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、

## お好みの火力で調理します

左・右IHヒーターが  
使えます

●右IHヒーターで説明しています。

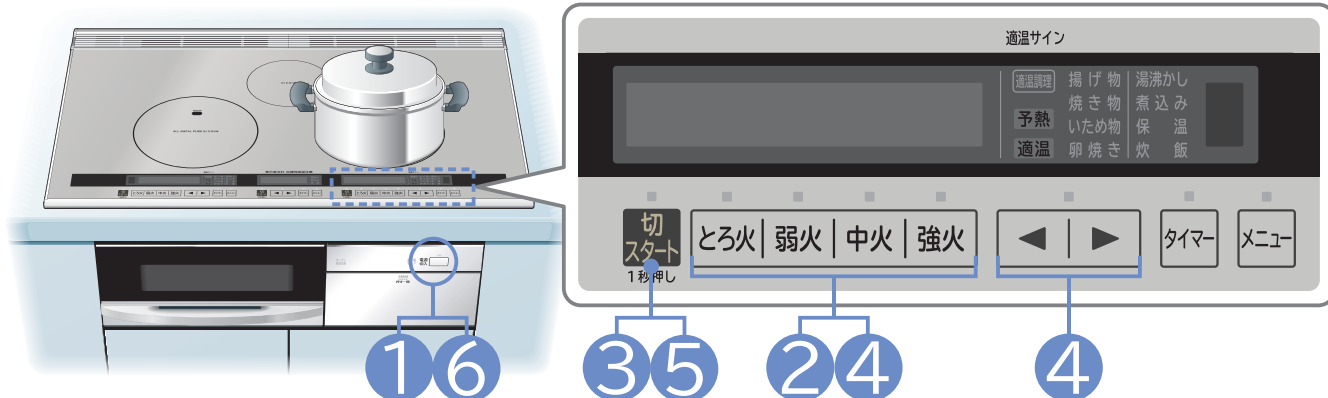

### 火力調節の目安

火力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
消費電力	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW
ゆでる												
煮る												
蒸す												
焼く												
いためる												
温める												

- 火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライパンを傷めるおそれがありますので、火力を下げることをおすすめします。
- 火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「11」に下がります。
- 火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「10」に下がります。
- アルミ・銅鍋などは火力「12」に設定しても最大約2.6kWとなります。G20T G10T

## 警告

- いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない使用する油の量が少いため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないように火力をこまめに調節してください。
- 加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう（突沸）して飛び散ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加熱中や加熱後および再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。

- 調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき混ぜる

# 温める 基本の使いかた

準備 材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの上にあることを確認する

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

2 とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火 を押し、お好みの火力を設定する  
●火力キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

3 切スタート を約1秒押し、通電する

調理する  
タイマーを使うときは → P.33

4 火力を調節するときは火力キーを押す  
●一気に調節する場合は とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火  
細かく調節する場合は ◀ ▶ を押します。


5 調理が終わったら 切スタート を押し、通電を切る

6 続けて使わないときは 電源切/入 を押し、電源を切る（ランプが消灯します）  
お手入れをするときは → P.52,53

●光センサーの上に鍋がない状態を継続しても、鍋振りなどを考慮して火力を抑えて通電しますが、さらに鍋がない状態が続くと、安全のため通電を停止する事があります。鍋の温度の上がり過ぎには十分注意してください。 → P.15



火力を設定すると  
●設定した火力を液晶の色で表示します。

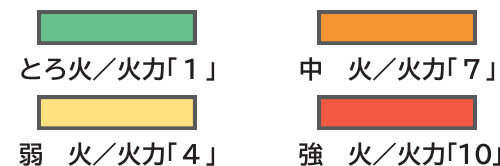

通電をスタートすると  
●バーの数と数値で火力を表示します。



●液晶表示は操作終了から約10秒後に減光します。再度操作すると元の明るさに戻ります。  
●火力は「1」～「12」まで調節できます。  
●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。



## 注意


- 調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、火力を調節する
- 鍋底の薄いもの、鍋底が反っているフライパンや鍋などは「中火」以上で予熱すると赤熱する場合があるので注意する
- 火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出るおそれがあるので、沸とうしたら火力を下げる
- 煮込みなどで長時間ご使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げつかせないようにする特にタイマーを使用するときは焦げつきに注意する

# メニューを選んで調理する 揚げる


## 適温調理

### 設定温度をお知らせし、調理中油温をコントロールします

左・右IHヒーターが  
使えます



- 必ず指定の鍋を使用してください。→ P.10
- アルミ・銅鍋は使えません。
- 片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置に十分注意してください。  
取っ手が、手や体に不用意に当たった場合、鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因になります。
- 揚げ物ではふたを使用しないでください。油の温度が適正にコントロールできなくなります。
- 右IHヒーターで説明しています。

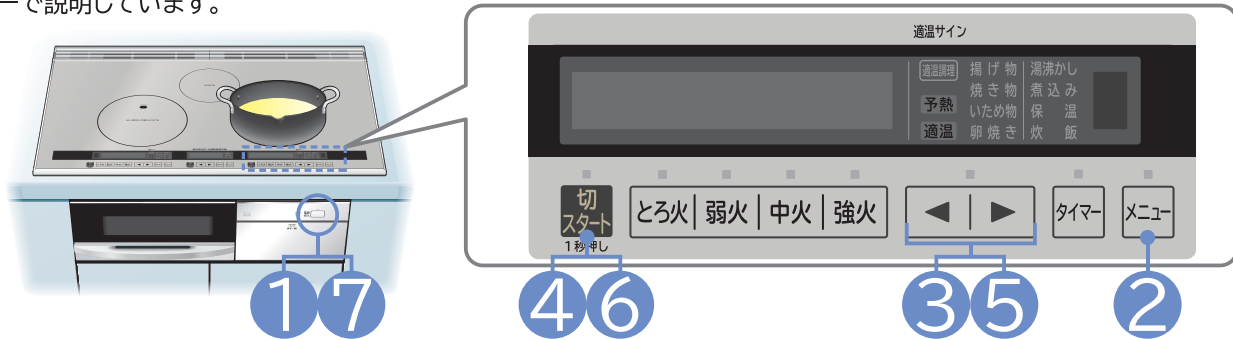

#### 設定油温の目安

■別売の推奨天ぷら鍋に油800g (880mL) を入れた場合

設定油温	140	150	160	170	180	190	200
調理例	野菜の油通し			冷凍食品(コロッケ・メンチカツなど)	天ぷら・手作りコロッケ・エビフライ		
		フライ・鶏の唐揚げ・ドーナツ					
			素揚げ・大学いも・ポテトチップ・魚の丸揚げ				
				野菜(ししとう辛子、しその葉など)天ぷら・とうふ揚げ			

●設定油温は調理時の温度目安で、油量や食材、使用する鍋により異なります。また食材が入っていない場合は、設定した温度よりやや高め温度になります。



警告


●火災・やけどの原因になります。

#### 揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 指定の鍋以外は絶対に使わない  
指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。
- フライパンは使わない
- 油は200g(220mL)未満、また、深さ1cm未満では調理しない  
油は200g (220mL) ～800g (880mL) の範囲で、鍋の深さや調理物に応じて調理してください。油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。
- 鍋底が変形したものは使わない
- 鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない

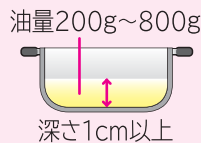

- 油煙が多く出たら電源を切る
- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- 必ずメニューの「揚げ物」を使用する  
手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

準備 200g～800g、深さ1cm以上に油を入れた指定の鍋をIHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの上にあることを確認する

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 メニュー を押し、「揚げ物」を選ぶ

3 ◀ ▶ を押し、油温を設定する

4 切スタート を約1秒押し、通電する

- 鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から動かさないでください。
- メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

- 適温になる前に、材料を入れないでください。


5 設定油温を切り替えるときは ◀ ▶ を押し、油温を調節する

6 調理が終わったら 切スタート を押し、通電を切る

7 続けて使わないときは

電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)


お手入れをするときは → P.52、53

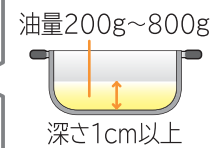

●光センサーの上に鍋がない場合は、安全のため通電を停止することがあります。→ P.15



メニュー選択

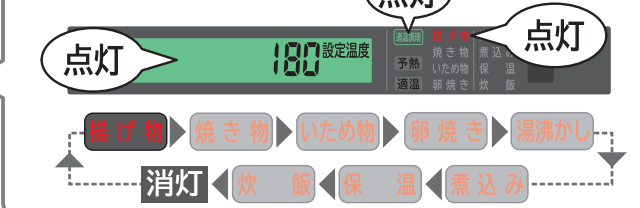

設定油温



- 設定油温は目安です。調理物の種類や数量、鍋の材質や形状、反り具合により、油温がずれる場合があります。設定油温を変えて調節してください。

予熱中



●予熱が完了するとメロディーが鳴って、「適温」が点灯します。

●「適温」が点灯するまで、800gの油で約10分かかります。(鍋の種類によっては、約15分かかることがあります)

●鍋の種類や材質、形状により、予熱時間が長くなる場合があります。また、異常を検知して通電を停止する場合があります。その場合は、指定の鍋を確認してください。→ P.10

●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

- トッププレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



ご 注 意

- トッププレートの光センサーが汚れていたり、水などでぬれていたり、鍋底がぬれているときなど、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除き、水などをふき取ってください。→ P.53
- 揚げ物調理中に他のIHヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らないように火力の調節に注意してください。
- 廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。
- 鍋の底に垂れた油が固まり、トッププレートが茶色になることがあります。汚れている場合は、お手入れをしてください。→ P.52、53
- 調理後に適温調理をすると、本体内部が高温になっているため、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。安全のため設定温度より低めの温度で「適温」が表示されたり、音声ガイドが流れ、通電を停止する場合があります。(故障ではありません)十分に本体の温度が下がってからご使用ください。




# メニューを選んで調理する 焼く・いためる


## 適温調理

予熱完了をお知らせ、設定温度(目安)をキープします

左・右IHヒーターが  
使えます



- 使用できるフライパンには制限があります。→P.10
- メニュー例と火力設定の目安は→P.22、23
- メニュー例のレシピは別添付の適温調理クッキングガイドをご覧ください。
- 一部のメニューは、別添付のDVDでもご紹介しています。
- 右IHヒーターで説明しています。

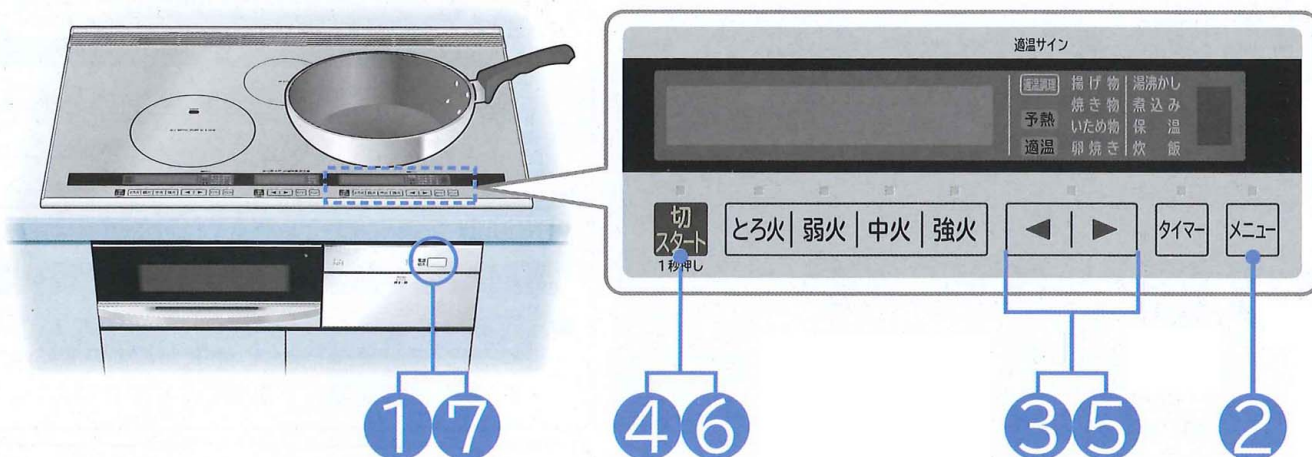

警告



●指定の鍋・フライパン以外を使わない  
油が過熱され発火するおそれがあります。

### ご 注 意

- トッププレートの光センサーが汚れていたり、水などでぬれていたり、鍋底がぬれていたりするときなど、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除き、水などをふき取ってください。→P.53
- 設定温度は目安です。調理物の種類や分量、鍋の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。お好みの仕上がりにならない場合は、<◀▶>により、設定温度を調節してください。
- フライパンを連続して使用する場合(高温状態から通電をはじめた場合)などは、設定温度と実際の温度の差が大きくなる場合があります。フライパンを十分冷ましてからご使用ください。
- 調理後に適温調理をすると、本体内部が高温になっているため、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。安全のため設定温度より低めの温度で「適温」が表示されたり、音声ガイドが流れ、通電を停止する場合があります。(故障ではありません)十分に本体の温度を下げてからご使用ください。お急ぎの場合は手動によってお好みの火力でご使用ください。→P.16、17
- 「適温」点灯後、すみやかに調理をはじめてください。空だきの状態でフライパンを動かしたり、放置したりすると、鍋の温度が高温になることがあります。

### お 願 い

- 予熱途中でフライパンをとりかえたり、動かしたりしないでください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。
- フライパンはIHヒーターの中央に置き、調理中はそばを離れないでください。
- 「適温」が点灯するまでフライパンに材料や水を入れないでください。
- 適温調理に適したフライパンを使用しないと、適温にならず通電を停止する場合があります。その場合は、IHヒーターで使えるフライパンかどうか確認のうえ、お好みの火力でご使用ください。→P.10、11、16、17

### 準備

- 鍋の温度を正しくはかるためフライパンをIHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの上にあることを確認する
- フライパンに適量の油を入れる

●光センサーの上にフライパンがない状態を継続すると安全のため通電を停止することがあります。→P.15



### 1

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

### 2

メニュー を押し、「焼き物」「いため物」または「卵焼き」を選ぶ

### 3

<◀▶> を押し、温度を設定する

### 4

切スタート を約1秒押し、通電する

- 鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から動かさないでください。
- メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

タイマーを使うときは →P.33

- 適温になる前に、材料を入れないでください。
- 連続で調理する場合は手早く調理物を器に盛り、フライパンを戻してください。

### 5

設定温度を切り替えるときは

<◀▶> を押し、温度を調節する

- 設定温度範囲内でも不十分な場合、<とろ火> <弱火> <中火> <強火> のいずれかを約1秒押し、手動によるお好みの火力で調理してください。→P.16、17
- 「適温」が点灯しないと、切り替えられません。

### 6

調理が終わったら

切スタート を押し、通電を切る

### 7

続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る(ランプが消灯します)


お手入れをするときは →P.52、53

メニュー選択



●は各メニューを選んだときの温度です。お好みの温度に設定してください。

設定温度

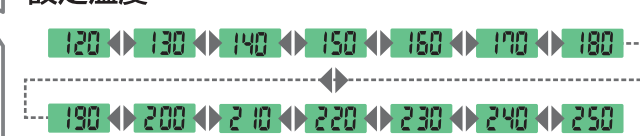

●設定温度は目安です。調理物の種類や数量、鍋の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。設定温度を変えて調節してください。

予熱中



適温



- 予熱が完了するとメロディーが鳴って、「適温」が点灯します。
- 120~130℃設定時は約90秒~2分、140~250℃設定時は約50秒で「適温」が点灯します。鍋の種類・材質・形状などや、鍋底の初期温度によっては約3分かかる場合があります。→P.10
- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

- 手動によるお好みの火力に切り替えた後は、設定温度をキープしませんので、加熱し過ぎないように、火力をこまめに調節してください。
- 再び適温調理に切り替えたい場合は一度通電を切った後に再度設定し直してください。

- トッププレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



メニューを選んで調理する(焼く・いためる)(適温調理)



設定温度の目安													
レシピ➡適温調理クッキングガイド													
設定温度	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240 250
焼き物													ガーリックトースト
													<div> <div>ビーフステーキ</div> <div>しょうが焼き</div> <div>豚丼・かつおのたたき・チャーハン</div> <div>チヂミ・お好み焼き・焼きもち</div> </div> <div>レシピ➡DVD</div>
いため物													<div> <div>野菜いため</div> <div>空心菜とにんにくのいため物</div> </div>
													<div> <div>ゴーヤチャンプル</div> <div>えびチリ・そば粉のガレット・薄切りポークカツ</div> <div>あじのフライ・焼きそば・チンジャオロウスー</div> <div>八宝菜・マーボー豆腐・白身魚のソテー・焼きビーフン</div> <div>大豆のキーマカレー・オニオンスープ</div> <div>彩り温野菜バーニャカウダソース</div> </div> <div>レシピ➡DVD</div>
													<div> <div>チキンソテー・ポークソテー・大学いも</div> </div>
													鶏つくね
卵焼き													スパニッシュオムレツ
													オムレツ・フレンチトースト
													<div> <div>クレープ・シュゼット</div> <div>卵焼き・目玉焼き</div> </div>
													<div> <div>スクランブルエッグ</div> <div>クリームパン</div> <div>シナモンロール</div> <div>どら焼き・和風米粉ワッフル</div> <div>パンケーキ・チーズケーキ</div> </div> <div>レシピ➡DVD</div>
													いちごソース
													<div> <div>スパゲティカルボナーラ</div> <div>スパゲティペスカトーレ</div> <div>あさりの酒蒸し・蒸しパン</div> </div>
													<div> <div>ホワイトソース・カスタードクリーム</div> <div>かぼちゃのプリン</div> <div>バニラアイス</div> </div>
120℃、130℃の各設定温度は、低温メニューを調理するために専用の温度(火力)コントロールをしています。お好みの仕上がりにならない場合は、手動によるお好みの火力で調理してください。													

設定温度を切り替えるメニュー			
レシピ➡適温調理クッキングガイド			
	設定温度		メニュー
	開始温度	切り替え温度	
焼き物	220 ➡	180	パリパリチキンのサラダ
	220 ➡	120	煮込みハンバーグ
いため物	200 ➡	220 ➡ 160	豆腐ピザ
	200 ➡	150	ビーフストロガノフ
	200 ➡	120	ローストビーフ・ハッシュドビーフ・大豆とひじきの煮物
	180 ➡	200	豆腐ステーキ
	180 ➡	150	ラタトゥーユ
	180 ➡	140	ハンバーグ・ブイヤベース
	180 ➡	130	アクアパッツァ
	180 ➡	120	トッポギ・チーズリゾット・シーフードピラフ・たいごはん
	170 ➡	140	サムゲタン
	200 ➡	160	タルトタタン
卵焼き	180 ➡	130	生ざけの野菜蒸し レシピ➡DVD ショウロンポウの野菜蒸し・シュウマイの野菜蒸し・えび姿蒸し団子
	180 ➡	120	あさりのサフランライス
	170 ➡	130	親子丼
	170 ➡	120	豆腐のチーズケーキ・チョコレートケーキ・いかめし
	160 ➡	250	焼きギョウザ
	130 ➡	180	スパゲティペペロンチーノ



# メニューを選んで調理する 煮込み

## 便利メニュー

### 煮込み加減を設定し、煮込みます

左・右IHヒーターが  
使えます

- メニュー例とレシピを別添付のDVDで紹介しています。
- アルミ・銅鍋は使えません。
- 右IHヒーターで説明しています。



**準備** 沸騰させたあたたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** メニュー ☐ を押し、「煮込み」を選ぶ

**3**   を押し、煮込み加減を設定する

**4** 切スタート ☐ を約1秒押し、通電する

煮込む

タイマーを使うときは → P.33

- 煮込み中はときどきかき混ぜて、焦げつかせないようにしてください。
- 長時間煮込むと焦げつく場合があります。

**5** 調理が終わったら

切スタート ☐ を押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは → P.52、53

#### お知らせ

- 鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さの  $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$  となるものが適しています。
- 煮汁の量は材料が浸るくらいが目安です。
- 煮込みのできる量は0.4～2.0kgまでです。

#### お願い

- 調理物を沸とうさせてから煮込んでください。

#### メニュー選択



#### 煮込み加減の設定



- 弱め** カレーやシチューなど、とろみをつける調理や、少ない量で調理するときに使います。
- 標準** ポトフ、おでん、ロールキャベツなどの調理に使います。
- 強め** 肉じゃが、筑前煮などの調理や、多い量で調理するときに使います。

- 煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節してください。カレーやシチューなど、とろみをつける調理は、焦げつき防止から「弱め」の設定を推奨します。

- 煮込み中、煮込み加減を切り替える場合は   を押します。
- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

- トッププレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。




# メニューを選んで調理する 湯沸かし

## 便利メニュー

### お湯が沸いたらお知らせします

左・右IHヒーターが  
使えます

- 使用できる鍋やかん（ケトル）には制限があります。→ P.11
- アルミ・銅鍋は使えません。
- 右IHヒーターで説明しています。

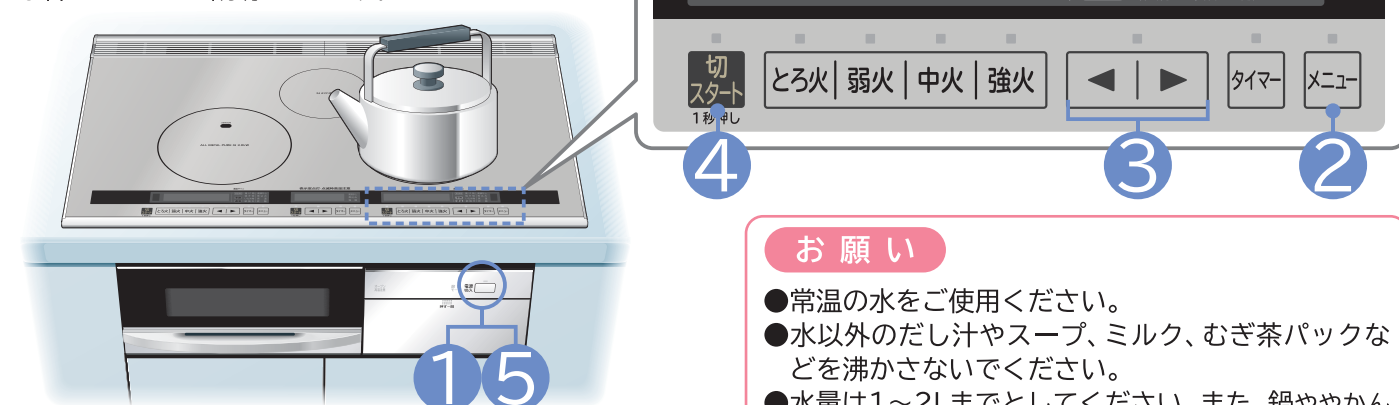

**準備** 水を入れた鍋やかん（ケトル）をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** メニュー ☐ を押し、「湯沸かし」を選ぶ

**3**   を押し、湯沸かし調節をする

**4** 切スタート ☐ を約1秒押し、通電する

通電前の「高温注意」表示中は、「湯沸かし」がスタートできません

- お湯が沸くとブザーが鳴り、約1～5分間保温します。
- 保温が終わると、メロディーが鳴り、自動的に通電を停止します。

**5** 続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは → P.52、53

#### お願い

- 常温の水をご使用ください。
- 水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなどを沸かさないでください。
- 水量は1～2Lまでとしてください。また、鍋やかん（ケトル）の満水量の約60%までとしてください。
- ふたをしてください。

#### メニュー選択



#### 湯沸かし調節



- 通電スタート後のランプ点滅中（約10秒間）に   を押しても調節できます。

#### 湯沸かし中

- ふたの開閉、水の追加はしないでください。
- お湯が沸くとブザーが鳴ります。




- 鍋やかん（ケトル）の材質・大きさ・水温・水量などにより、お湯が沸く前にブザーが鳴ったり、沸いてもすぐに鳴らない場合があります。また、1分未満で通電が終わる場合があります。

- トッププレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



## 蒸らしまで火加減を調節して炊飯します

左・右IHヒーターが  
使えます



- 使用できる鍋には制限があります。→P.11
- アルミ・銅鍋は使えません。
- 右IHヒーターで説明しています。



### 白米・無洗米炊飯の準備のしかた

#### ■お米の量は、計量カップで正しくはかる

1～3カップが炊けます。  
1カップは180mLです。

200mLカップ（市販品）



1カップは  
180mL目盛1杯

180mLカップ（炊飯器用）



1カップは  
すりきり1杯

#### ■お米はよく研ぐ

最初はたっぷりの水でかき混ぜ、水を素早く捨てる。



お米は最初の水を吸い  
やすいので、ヌカ臭が  
付かないように素早く  
捨てる

「研ぐ→すすぐ」を水がきれいになるまで繰り返す。



おこげやヌカ臭を防ぐ  
ためによくすすぐ

#### ■研いだお米をざるに移し、水切りする



長時間の放置はしない  
（米割れによるベタつ  
きの原因）

#### ■水加減は、お米を平らにして、 カップ数に合った水を入れる



お湯は使わない  
（芯が残る原因）

お米の量	水 量	
	白 米	無洗米
1カップ(180mL)	220mL	240mL
2カップ(360mL)	420mL	450mL
3カップ(540mL)	550mL	630mL

- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄色くなったりベタついたりする場合があります。
- 無洗米は必ず底からかき混ぜ、お米と水をなじませてください。

#### ■約30分（冬場は1時間）以上浸し、十分に水を含ませてから炊飯する

### 炊き込みごはんの準備のしかた


#### ■水 量 … 調味料の分量だけ減らす

- お米を浸すときは水だけで

#### ■具の量 … お米の重さの約30%以下にする

#### ■炊き加減設定 … 「強め」(1H 2H 3H)に 調節する

- 水と調味料は、炊く直前に入れ、よくかき混ぜる。
- 具は、お米の上に広げてのせ、かき混ぜない。
- 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておく。

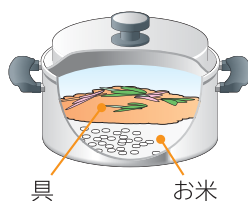

#### 準備

材料を入れた鍋をIHヒーターの  
中央に置く

#### 1

電源  
切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる（ランプが点灯します）

#### 2

メニュー を押し、「炊飯」を選ぶ

#### 3

◀ ▶ を押し、  
お米の量を設定する

#### 4

切  
スタート を約1秒押し、通電する

通電前の「高温注意」表示中は、  
「炊飯」がスタートできません

#### 5

◀ ▶ を押し、  
炊き加減を設定する

- 炊き上げ後、蒸らしが終わると、メロディーが  
鳴り、自動的に通電を停止します。

炊飯が終わったらすぐにほぐす


#### 6

続けて使わないときは

電源  
切/入 を押し、  
電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは →P.52、53

#### メニュー選択

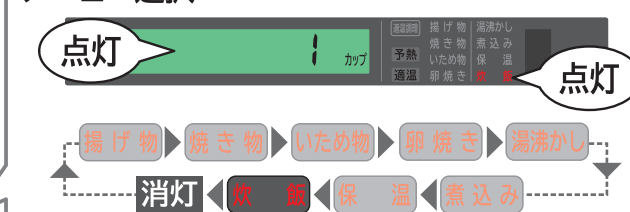

#### お米の量設定



#### カップ数の設定を間違えて通電をスタートした場合

- 5分以内であれば、切  
スタート を押し、一度通電を切り、再設  
定して自動で炊けます。
- 5分以上たつと、自動では炊けません。  
次のように火力調節して炊いてください。  
沸とうまで火力「6」、蒸気が出たら火力「2」（約12  
分）→通電を切って蒸らす（約10分）

#### 炊き加減の設定

- 通電スタート後のランプ点滅中（約10秒間）に  
◀ ▶ を押します。

#### お米の量を1カップに設定した場合



直径の小さい鍋 白米・無洗米を 炊き込みごはん  
(18cm)で白米・ 炊飯するとき 炊くときに使  
無洗米を炊飯す に使います。 います。  
るときに使います。

- トッププレートの温度が約50℃になるまで「高温注  
意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



#### お知らせ

- 炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。
- 「炊飯」は、約28～50分かかります。
- 炊飯終了後、ふたが開かないときは「弱火」で少し加熱すると開けやすくなります。
- 炊飯の残り時間は確定すると表示します。

#### お 願 い


- 鍋の種類によって、ごはんに残るなど、うまく炊けない場合は、炊き加減設定を「強め」に調  
節してください。



## 設定温度で保温します

左・右IHヒーターが  
使えます

- アルミ・銅鍋は使えません。
- 右IHヒーターで説明しています。

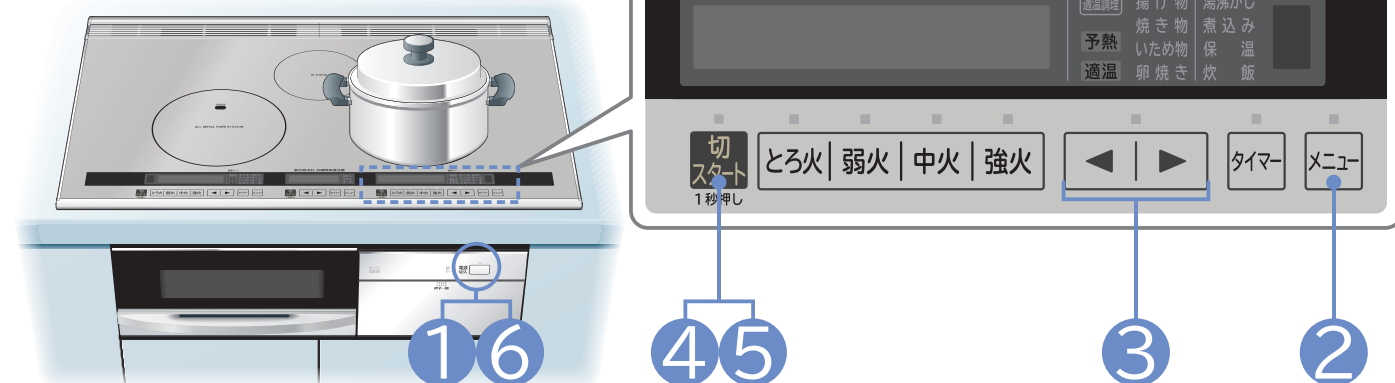

**準備** 調理終了後のあたたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** メニューを押す、「保温」を選ぶ

**3** ◀ ▶ を押し、温度を設定する

**4** 切/スタート ☐ を約1秒押し、通電する

- 保温中はときどきかき混ぜて、焦げつかせないようにしてください。
- 長時間保温すると焦げつく場合があります。

タイマーを使うときは → P.33

**5** 保温をやめるときは

切/スタート ☐ を押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは


電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは → P.52、53


### お知らせ

- 保温できるのは、汁物（みそ汁、スープなど）やカレー、シチューのみです。（ごはんやいため物は保温できません）
- 保温できる量は約200～800gまでです。（調理終了後のあたたかい調理物を保温してください）

### メニュー選択

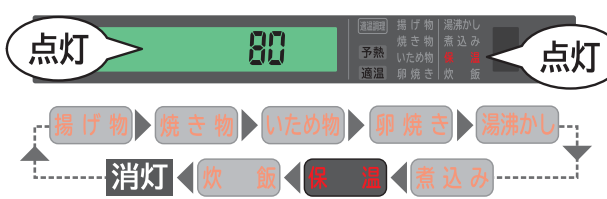

### 保温温度設定

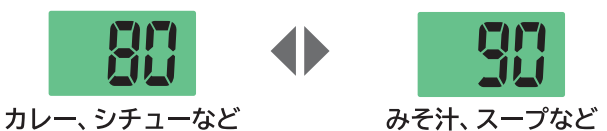

- 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。
- 保温中も温度を変更できます。


- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

- トップレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



## お好みの火力で調理します

中央IHヒーターが  
使えます

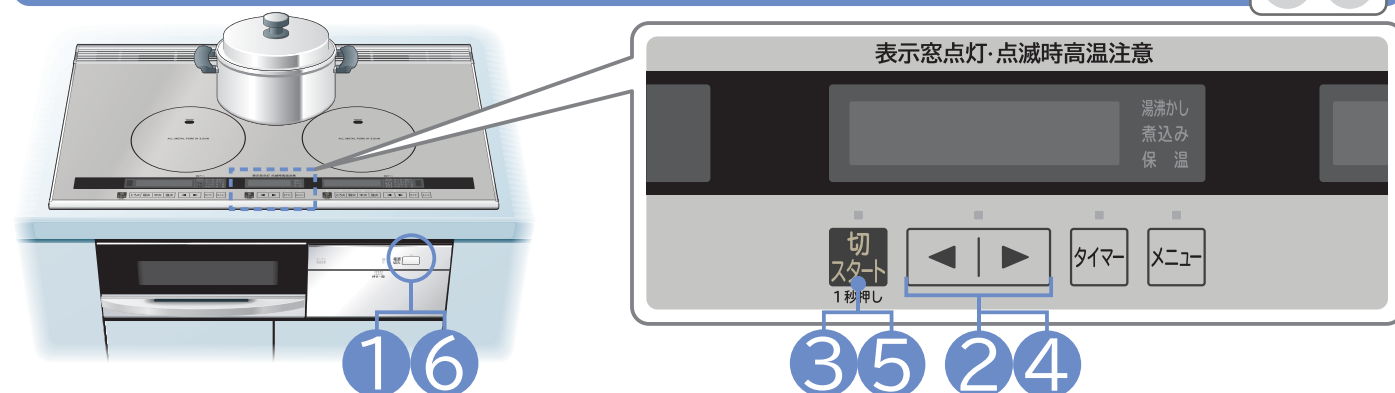

**準備** 材料を入れた鍋を中央IHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** ◀ ▶ を押し、

### お好みの火力を設定する

- 火力キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

**3** 切/スタート ☐ を約1秒押し、通電する

調理する

タイマーを使うときは → P.33

**4** 火力を調節するときは

◀ ▶ を押す

**5** 調理が終わったら

切/スタート ☐ を押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは → P.52、53

### 火力を設定すると

- 火力「7」が表示します。
- 続けて ◀ ▶ を押すと火力は「1」～「10」まで設定できます。  
解除 ◀ 火力「1」～火力「7」～火力「10」 ▶ 解除  
G8T の場合（「1」～「9」まで設定できます）  
解除 ◀ 火力「1」～火力「7」～火力「9」 ▶ 解除
- 設定した火力を液晶の色と火力で表示します。

火力「1」	緑	1	火力「6」	黄	6
火力「2」	黄	2	火力「7」	赤	7
火力「3」	黄	3	火力「8」	赤	8
火力「4」	黄	4	火力「9」	赤	9
火力「5」	黄	5	火力「10」	赤	10

### 通電をスタートすると（火力「7」の場合）

- バーの数と数値で火力を表示します。
- 液晶表示は操作終了から約10秒後に減光します。再度操作すると元の明るさに戻ります。
- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。
- 切/スタートを押してから、◀ ▶ を押しても通電できます。
- 火力は「1」～「10」まで調節できます。（G8T は「1」～「9」まで調節できます）

- トップレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。






# メニューを選んで調理する 煮込み

## 便利メニュー

### 煮込み加減を設定し、煮込みます

中央IHヒーターが  
使えます

●メニュー例とレシピを別添付のDVDで紹介しています。

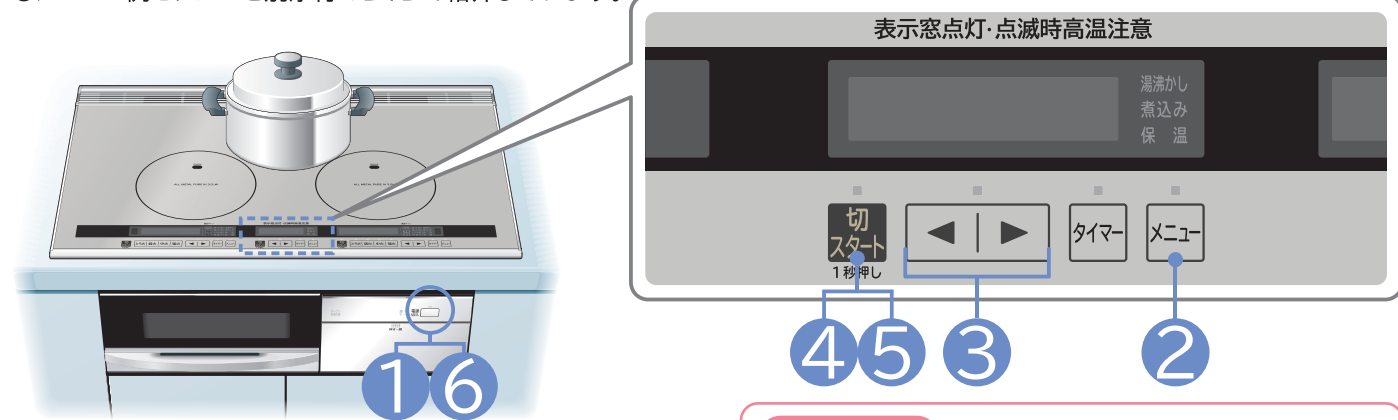

**準備** 沸騰させたあたたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** メニュー を押し、「煮込み」を選ぶ

**3**   を押し、煮込み加減を設定する

**4** 切スタート を約1秒押し、通電する

煮込む

タイマーを使うときは → P.33

- 煮込み中はときどきかき混ぜて、焦げつかせないようにしてください。
- 長時間煮込むと焦げつく場合があります。

**5** 調理が終わったら

切スタート を押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは → P.52、53

#### お知らせ

- 鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さの  $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$  となるものが適しています。
- 煮汁の量は材料が浸るくらいが目安です。
- 煮込みのできる量は0.4～2.0kgまでです。

#### お願い

- 調理物を沸とうさせてから煮込んでください。

#### メニュー選択



#### 煮込み加減の設定



- 弱め** カレーやシチューなど、とろみをつける調理や、少ない量で調理するときに使います。
- 標準** ポトフ、おでん、ロールキャベツなどの調理に使います。
- 強め** 肉じゃが、筑前煮などの調理や、多い量で調理するときに使います。

- 煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節してください。カレーやシチューなど、とろみをつける調理は、焦げつき防止から「弱め」の設定を推奨します。

- 煮込み中、煮込み加減を切り替える場合は   を押します。
- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

- トッププレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



# メニューを選んで調理する 湯沸かし

## 便利メニュー

G20T G10T G9T

### お湯が沸いたらお知らせします

中央IHヒーターが  
使えます

●使用できる鍋やかん（ケトル）には制限があります。→ P.11

（G8Tの中央IHは  
使えません）



**準備** 水を入れた鍋やかん（ケトル）をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** メニュー を押し、「湯沸かし」を選ぶ

**3**   を押し、湯沸かし調節をする

**4** 切スタート を約1秒押し、通電する

通電前の「高温注意」表示中は、「湯沸かし」がスタートできません

- お湯が沸くとブザーが鳴り、約1～5分間保温します。
- 保温が終わると、メロディーが鳴り、自動的に通電を停止します。

**5** 続けて使わないときは


電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは → P.52、53

#### お願い

- 常温の水をご使用ください。
- 水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなどを沸かさないでください。
- 水量は1～2Lまでとしてください。また、鍋やかん（ケトル）の満水量の約60%までとしてください。
- ふたをしてください。

#### メニュー選択

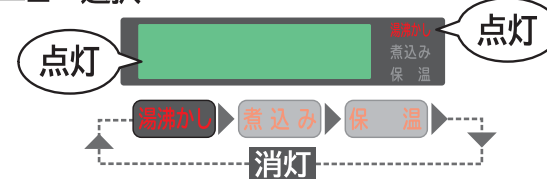

#### 湯沸かし調節



- 通電スタート後のランプ点滅中（約10秒間）に   を押しても調節できます。

#### 湯沸かし中

- ふたの開閉、水の追加はしないでください。
- お湯が沸くとブザーが鳴ります。



- 鍋やかん（ケトル）の材質・大きさ・水温・水量などにより、お湯が沸く前にブザーが鳴ったり、沸いてもすぐに鳴らない場合があります。また、1分未満で通電が終わる場合があります。



- トッププレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。





## 設定温度で保温します

中央IHヒーターが  
使えます

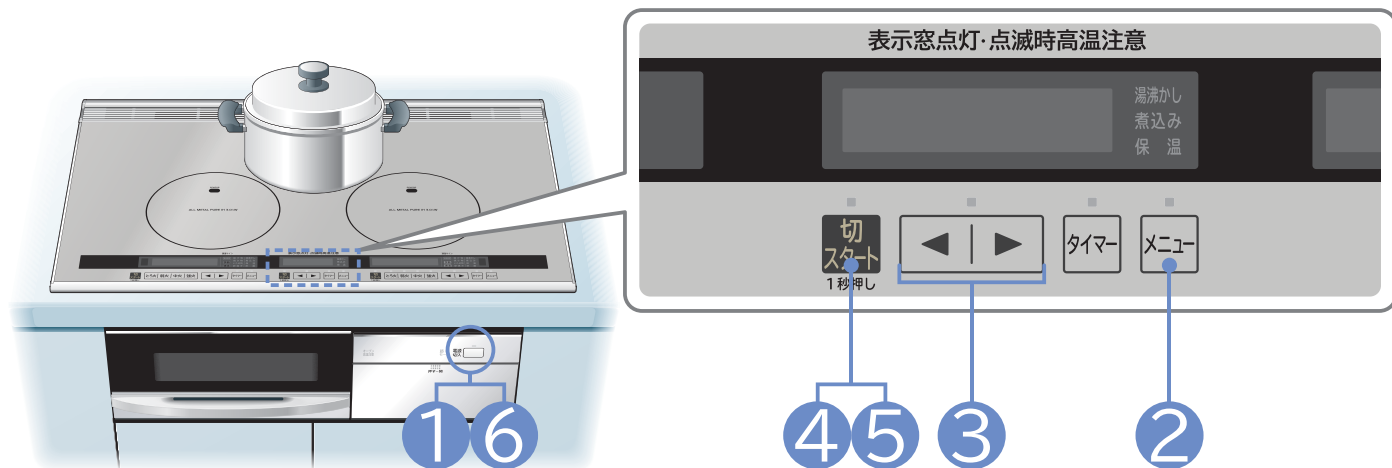

**準備** 調理終了後のあたたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** メニュー を押し、「保温」を選ぶ

**3**   を押し、温度を設定する

**4** 切スタート を約1秒押し、通電する

- 保温中はときどきかき混ぜて、焦げつかせないようにしてください。
- 長時間保温すると焦げつく場合があります。

タイマーを使うときは → P.33

**5** 保温をやめるときは

切スタート を押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは


電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは → P.52、53


### お知らせ

- 保温できるのは、汁物（みそ汁、スープなど）やカレー、シチューのみです。（ごはんやいため物は保温できません）
- 保温できる量は約200～800gまでです。（調理終了後のあたたかい調理物を保温してください）

### メニュー選択

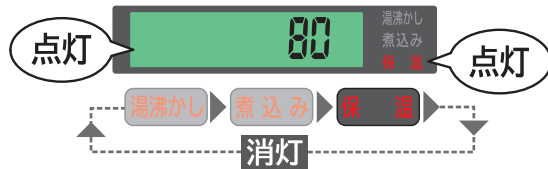

### 保温温度設定

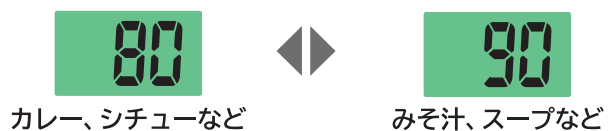

- 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。
- 保温中も温度を変更できます。

- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。


- トップレートの温度が約50℃になるまで「高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



# いろいろな機能を使う

## タイマー

左・右・中央IHヒーターが  
使えます



- 右IHヒーターで説明しています。
- ※1 「焼き物」「いため物」「卵焼き」はメロディーが鳴って「適温」が点灯した後タイマー設定ができます。



### 残り時間タイマー

電源を入れ、火力または「焼き物※1」「いため物※1」「卵焼き※1」「保温」「煮込み」を選び、を押したあとの通電中（調理中）に設定する

**1** タイマー を押し、「残り」を点滅させる



- タイマーを押すごとに表示が切り替わります。

**2**   を押し、時間を設定する



- 設定できる最長時間
 

火力「1」～「5」	▶ 9時間55分
火力「6」～「12」	▶ 1時間
「焼き物」「いため物」「卵焼き」	▶ 45分
「保温」	▶ 1時間
「煮込み」	▶ 2時間

1分～1時間までは1分単位、1～5時間までは10分単位、5～9時間55分までは30分単位で設定できます

約3秒間待つとメロディーが鳴り、タイマーがスタートする

メロディーが鳴り、タイマーが終了する自動的に通電が停止する

- 途中でタイマーを変更したい場合は、を押して再設定してください。
- 途中でタイマーを中止する場合は、を押してください。

### 経過時間タイマー

電源を入れ、火力または「焼き物※1」「いため物※1」「卵焼き※1」「保温」「煮込み」を選び、を押したあとの通電中（調理中）に設定する

**1** タイマー を押し、「経過」を点滅させる



- タイマーを押すごとに表示が切り替わります。

約1秒間待つとメロディーが鳴り、経過タイマーがスタートする



- 最長1時間まで測定することができます。（経過時間表示）
 

1秒～9分59秒	▶ 0:01～9:59（1秒単位）
10～59分	▶ 0:10～0:59（1分単位）

- 途中でタイマーを変更したい場合は、を押して再設定してください。
- 途中でタイマーを中止する場合は、を押してください。
- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。



# オーブンの使いかたのポイント

## 受皿と焼網は、必ずセットしてから使います

### 過熱水蒸気用水タンク

- ヘルシーメニュー時に焼網にセットしてください。
- ヘルシーメニューで調理しない場合は、過熱水蒸気用水タンクを取り外してください。

### 焼網

支え部を手前にして受皿にセットしてください。



### 受皿

レールにセットしてください。  
(下ヒーターに直接のせないでください)

### ランプヒーター

調理中は、ランプヒーターが点灯したり、消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックしています。「トースト」のときは点灯しません(→P.61)

### ランプヒーター 上ヒーター

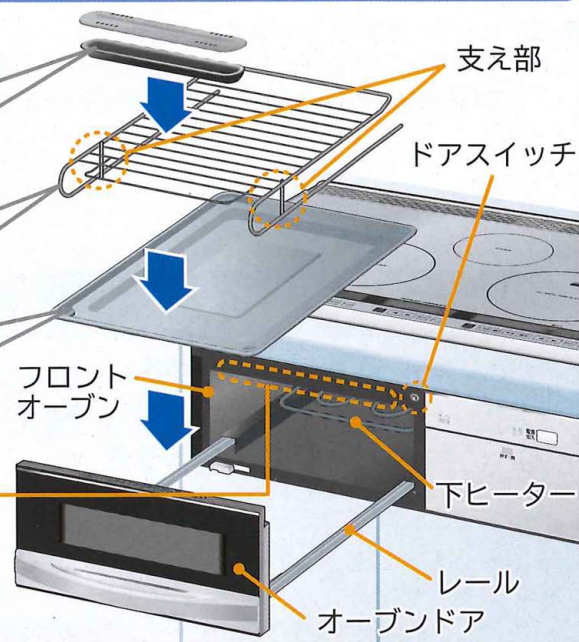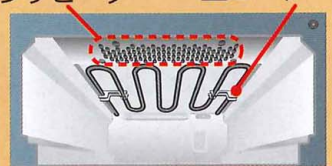


## 注意



- 過熱水蒸気用水タンク・受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない(脂が過熱され、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります)
- ドアスイッチやランプヒーターのすき間にピンや針金などの異物を入れない(ドアスイッチが正しく働かないため、やけどの原因になります。また、ランプヒーターが破損、損傷する原因になります)



- 受皿をセットする前に、下ヒーターが下がっていることを確認する(このオーブンは、お手入れのため下ヒーターが上下に動きます)
- 下ヒーターが上がっているときに、オーブンドアを押しつけない(変形や誤作動の原因になります)

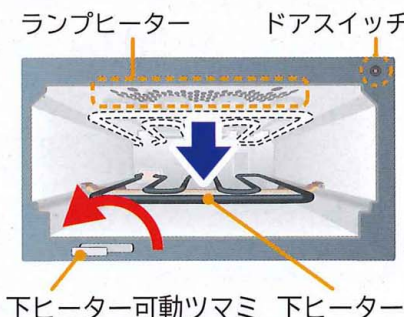


## 調理の準備をする際は

## 注意



- 材料は焼網からはみ出したり、間からたれないように置く(材料が下ヒーターに触れていないことを確認してください。触れていると、焦げたり、においや煙が出たり、発火のおそれがあります)
- アルミホイルはヒーターに触れないように置く(ヒーターに触れると発火のおそれがあります)
- ガラス容器や陶器容器は、底にアルミホイルを密着させる(焼網からすべり落ちたり、焼網の傷つきの原因になります)
- もちはヒーターに触れるので焼かない(焼く場合は、フライパンで様子を見ながら焼いてください(レシピ→適温調理クッキングガイド))
- オーブンドアを閉じるときは、フロントオープンに密着するまで押し込む(ドアスイッチが押されず調理がスタートできません。またオーブンドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります)

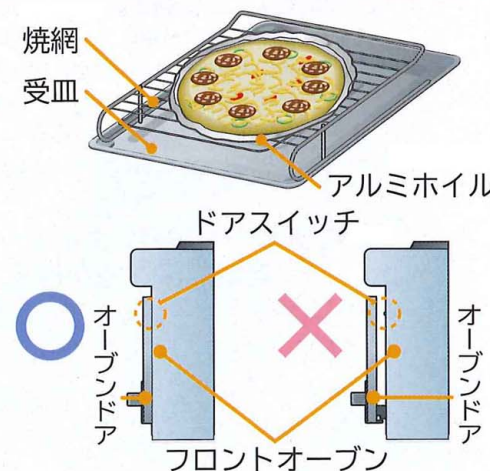

## 調理中は次の点に注意してください


## 注意



- 排気カバーの上に鍋等を置かない(排気カバーをふさぐとオーブンドアから煙が漏れたり周囲や下側に露が付く場合があります)



- 連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れをきれいにし、オーブン庫内の温度を下げてから調理する(庫内の温度が高いまま調理すると、温度センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします)
- 調理の途中でオーブンドアを開けない(上手に調理ができません)(カウンタートップを焦がしたり、本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります)
- レンジフードファンを使用する(調理中、排気口から煙が出ます)
- 調理中、オーブンドアがくもったり、周りに露が付いたりすることがあるので、周りに付いた露はふきんでふき取る

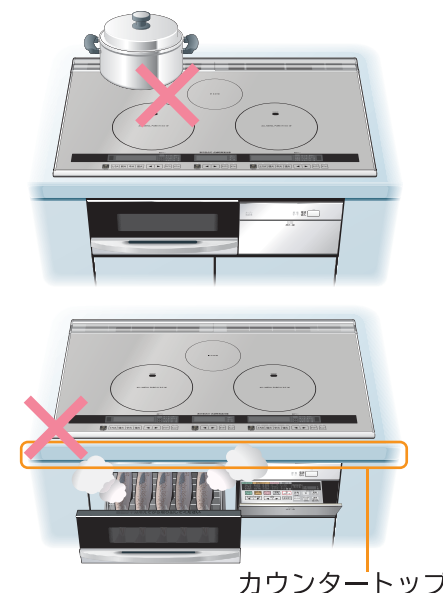

### お知らせ


- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
- 調理中、材料や材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が多く出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているため故障ではありません。
- 調理直後にオーブンドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理をするとき、最初ににおいや煙が出ることがあります。
- 手動コースは上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、調理メニューで調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。(みりん干しなどの焦げやすい調理物を調理するため火力を抑えているためです)
- 厚みのある魚は、調理メニューの「魚丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」で調理してください。
- 調理中は、ランプヒーターが点灯したり消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックしています。「トースト」のときは点灯しません(→P.61)

## 調理後は次の点に注意してください

## 注意



- 過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿は使うたびにお手入れをする(→P.55)
- オーブンドアの取手の下側が熱くなるので注意する(長時間オーブンを使用すると、取手が熱くなる場合があります)
- オーブンドアは、取手の中央部を持ってゆっくりと開閉する(調理物が焼網から落ちる場合があります)

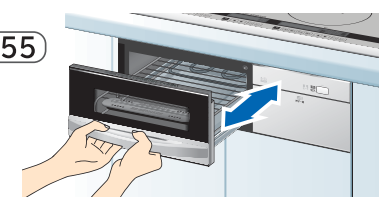




# 魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物

## 焼き物メニューを選んで焼き上げます

過熱水蒸気用水タンク  
は使いません

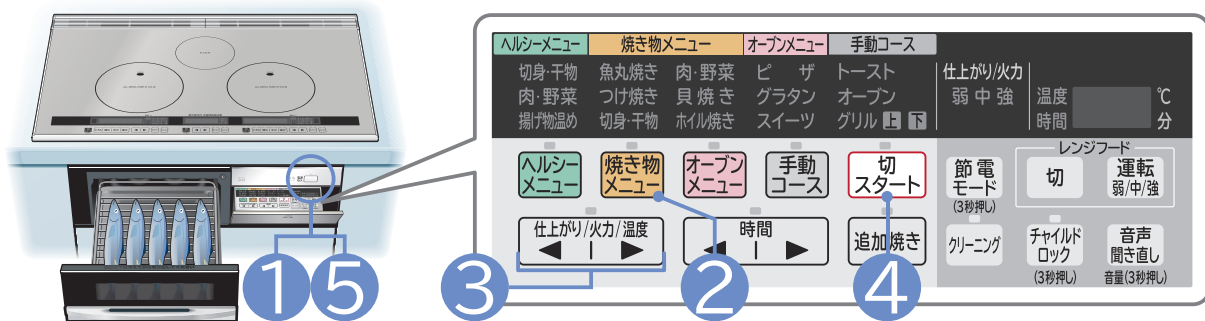

### 仕上がり設定、調理時間の目安


■調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

- [ ]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。
- 食材の厚さは4cm以下にしてください。

メニュー	つけ焼き			切身・干物			魚丸焼き		
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
材料に適した仕上がり	調理メニューの焼き上げ強さは、「つけ焼き」<「切身・干物」<「魚丸焼き」の順に強くなっています。								
調理例	<b>ぶりのつけ焼き(しょうゆ漬)</b> [約100g] 5切れ(約16~19分) レシピ DVD			<b>はたはた</b> [約25g] 5尾(約11~14分)			<b>さんまの塩焼き(はらわたなし)</b> [約150g] 5尾(約15~17分)		
	<b>さわらの西京漬(みそ漬、かす漬)</b> [約80g] 5切れ(約17~19分)			<b>めざし</b> [約25~30g] 5尾(約11~14分)			<b>あじの塩焼き</b> [約130~180g] 1~5尾(1尾:約14~16分)(5尾:約18~19分)		
	<b>さけのかす漬</b> [約60g] 5切れ(約15~18分)			<b>塩ざけ</b> [約80g] 5切れ(約14~17分) レシピ DVD			<b>塩さんま(塩蔵品)</b> [約150g] 1~5尾(1尾:約12~14分)(5尾:約15~17分)		
	<b>焼きとり(たれ焼き)</b> [約50g] 8本(約17~19分) レシピ DVD			<b>ししゃも</b> [約20g] 5尾(約11~14分)			<b>いさきの塩焼き</b> [約230g] 2尾(約16~19分)		
				<b>あじの開き</b> [約100g] 2枚(約13~16分)			<b>たいの塩焼き</b> [約200g以上] 1尾(約14~23分)		

### 魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物 調理のこつ

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 魚を1~4尾焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色が付きにくい場合がありますので魚を斜めに置いてください。
- 焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- 焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって異なります。(塩のふり量が多いと焦げ目が強くなります)お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- 水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の

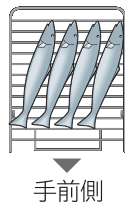


- 内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切り目を入れてください。
- 焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- はらわたを取ったさんま(生)は、「魚丸焼き」(弱)で焼いてください。
- つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- 魚の大きさや脂ののり具合などの条件により、においや煙が多い場合は、室温に戻さず、冷蔵庫から出したらすぐに焼いてください。(約5~10℃が目安です)

## 焼き物メニュー

**準備** 材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

- 調理の前にパッキンの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。

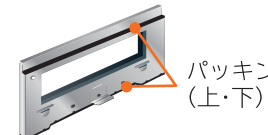

**1** 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** 焼き物メニュー を押し、「魚丸焼き」または「つけ焼き」、または「切身・干物」を選ぶ

**3** 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した仕上がり設定する

**4** 切スタート を押し、通電する

- 調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

**5** 続けて使わないときは

- 電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.54~57

### 調理中に通電が停止したときは

手動コース を押し、コースを選んで様子を見ながら調理する。

調理中のメニュー	コース選択先
魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物	「グリル上下」(強) → P.45

### お知らせ

- 調理中は、ランプヒーターが点灯したり消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックをしています。
- 受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- 調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- 調理物を入れたままにしておくクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

### お願い

- 過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。
- 点灯中はランプヒーターを間近で長時間見つめないでください。(目の痛みの原因)


### メニュー選択



### 仕上がり設定



- 時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



- 調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行い、追加焼きのランプが点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き切ります)



- 焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。→ P.48

- ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、切スタート を押してください。

- 切スタート を押してから、焼き物メニュー を押し、切スタート を押しても通電できます。

- オープン庫内の温度が約60℃になるまで「オープン高温注意」表示をします。



- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。






# 肉・野菜、貝焼き、ホイル焼き

## 焼き物メニューを選んで焼き上げます

過熱水蒸気用水タンクは使いません

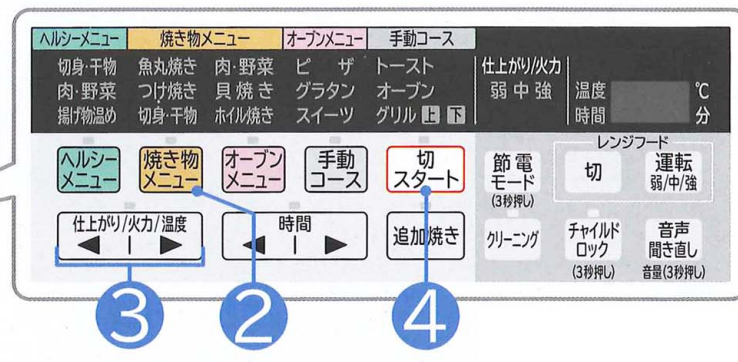

### 仕上がり設定、調理時間の目安

■調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。


- [ ]は1枚(本・個)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。
- 食材の厚さは4cm以下にしてください。(特に骨付きももなど)

メニュー	肉・野菜			貝焼き			ホイル焼き		
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
調理例	焼き野菜 [約500g] (約16~20分) レシピ DVD			ほたて(殻付き) [約150g] 1~2個 (約12~16分)			生ごけのホイル焼き [約200g] 1~2個 (約22~25分)		
	鶏手羽先のつけ焼き [約60g] 8本 (約16~20分)			さざえ [約140g] 1~4個 (約16~18分)			ほたて貝ときのこのホイル焼き [約200g] 1~2個 (約22~25分)		
	鶏のハーブ焼き [約250g] 1~2枚 (約17~21分) レシピ DVD						ハンバーグのホイル焼き [約270g] 1~2個 (約22~25分)		
	牛肉串焼き [約130g] 4本 (約16~20分)						鶏肉と長ねぎのホイル焼き [約400g] 1個 (約22~25分)		
	肉巻きアスパラ 8本 (約16~20分)						かぼちゃのホイル焼き [約370g] 1個 (約22~25分)		
	焼きとり(塩焼き) [約50g] 8本 (約16~20分)								
	鶏手羽中の塩焼き [約40g] 8本 (約16~20分)								
	骨付きもも(塩) [約200g] 2本 (約21~24分)								

### 肉・野菜、貝焼き、ホイル焼き 調理のこつ

鶏のハーブ焼きを調理するときは 調理のこつ DVD

- 鶏肉のように皮のあるものは、皮側を上にして置いてください。
- 鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのある部分やすじには切り目を入れてください。そのまま焼くと、鶏肉が反って焦げやすくなる場合や、厚みのある部分が焦げたり、中まで火が通りにくく、焼き不足になる場合があります。(鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください)
- 調理するときの鶏肉ののせかたは、右図のように皮側を上にして焼網の中央部にのせてください。2枚の場合は、右図のように左右に並べてのせてください。上下に並べると焼きむらができるのでのせないでください。

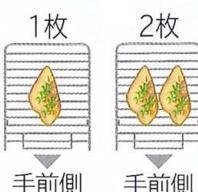

- ほたては、殻の平らな側の貝柱をテーブルナイフなどで外し、殻を一度外してから、再度殻をかぶせて焼網にのせてください。(貝の口が開いて上ヒーターに当たるのを防ぐため)
- 調理するときの貝ののせかたは、右図のように焼網に安定させてのせてください。
- かき、はまぐり、あさりは焼かないでください。(貝の口が開くと上ヒーターに当たり、殻が飛び散る恐れがあるため)
- ホイル焼きは、アルミホイルが上ヒーターに触れない高さにしてください。




## 焼き物メニュー

### 準備

材料を焼網の上に置き、オーブドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

- 調理の前にパッキンの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。

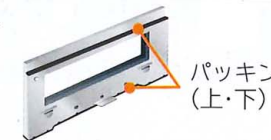

### 1

電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

### 2

焼き物メニュー を押し、「肉・野菜」または「貝焼き」、または「ホイル焼き」を選ぶ

### メニュー選択



### 3

仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した仕上りに設定する

### 仕上がり設定



### 4

切スタート を押し、通電する

- 調理が終わると、メロディーが鳴ります。


調理物を取り出す

### 5

続けて使わないときは 電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは P.54~57

- 時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



- 調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行い、追加焼きのランプが点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き切ります)

- 焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。P.48

- ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、切スタート を押してください。

- 切スタート を押してから、焼き物メニュー を押し、切スタート を押しても通電できます。

### 調理中に通電が停止したときは

調理中のメニュー	コース選択先
肉・野菜	「オープン」260℃ P.47
貝焼き	「グリル下」(強) P.45
ホイル焼き	「オープン」280℃ P.47

- オープン庫内の温度が約60℃になるまで「オープン高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



### お知らせ

- 調理中は、ランプヒーターが点灯したり消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックをしています。
- 調理中はメニューおよび仕上りの変更はできません。
- 調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

### お願い



- 過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。
- 受皿に水を入れないでください。
- 点灯中はランプヒーターを間近で長時間見つめないでください。(目の痛みの原因)



# 切身・干物、肉・野菜、揚げ物温め

## ヘルシーメニューを選んで調理します

過熱水蒸気用水タンク  
を使います

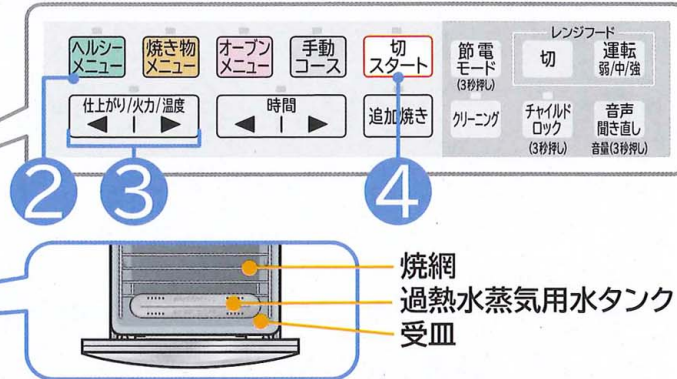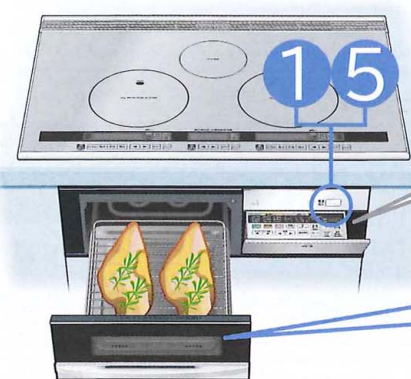

### 仕上りの設定、調理時間の目安

■調理物に合わせてメニューと仕上りを選んでください。

- [ ]は1尾(切れ・枚・本・個)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上りを選んでください。
- 食材の厚さは4cm以下にしてください。

仕上り	弱	中	強
切身・干物	はたは[約25g]5尾(約11~14分) ししゃも[約20g]5尾(約11~14分) めざし[約25~30g]5尾(約11~14分)	塩ざけ[約80g]5切れ(約16~20分) 塩さばの切身[約80~100g]5切れ(約17~20分) あじの開き[約100g]2枚(約16~20分) さんまの開き[約110g]2枚(約18~20分)	レシピ DVD 鶏のハーフ焼き[約250g] 1~2枚(約18~22分) レシピ DVD
調理例	鶏手羽先のつけ焼き[約60g]8本(約15~20分) 牛肉串焼き[約130g]4本(約15~20分) 肉巻きアスパラ8本(約15~20分) 焼きとり(塩焼き)[約50g]8本(約15~20分) 焼き野菜[約500g](約15~20分) レシピ DVD 鶏手羽中の塩焼き[約40g]8本(約15~20分)	レシピ DVD 鶏のハーフ焼き[約250g] 1~2枚(約18~22分) レシピ DVD	骨付きもも(塩)[約200g] 2本(約22~25分)
※揚げ物温め	かき揚げ[約100g]2個(約7~10分) レシピ DVD	天ぷら[約70g]4個(約12分) アジフライ[約100g]3枚(約12分) から揚げ[約50g]16個(約12分) とんかつ[約150g]2個(約12分) コロッケ[約70g]4個(約12分)	フライドチキン(骨付き)[約150g] 2本(約13分)

※揚げ物温めは、調理済みの冷めた揚げ物を温める機能です。冷凍した食品は調理できません。

### 過熱水蒸気用水タンクの取り外しかた、取り付けかた、給水のしかた

**1** 水タンクの両端を両手でしっかり持ち、タンクフタと一緒に焼網から取り出す  
(過熱水蒸気用水タンクの取り外しは、冷えてから行ってください)

タンクフタ 水タンク

〈連続して使用する場合〉  
乾いたふきんを使ってしっかり持ち、水タンク内の水(お湯)をこぼさないように注意して取り出す

乾いたふきん

**2** タンクフタを外し、水タンクを置いた状態で、水をコップで左右の段差部分まで注ぐ(約30mL)  
タンクフタを水タンクの上にのせる

段差部分

**3** 水タンクの両端を両手でしっかり持ち、タンクフタと一緒に焼網の前方開口部に取り付ける

焼網の前方開口部

## ヘルシーメニュー

- 準備**
- 過熱水蒸気用水タンクに水約30mL(目安:段差部分まで)を入れ、指定位置に置く(タンクフタを忘れないでください)
  - 材料を焼網の上に置き、オーブドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

**1** 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** ヘルシーメニュー を押し、「切身・干物」または「肉・野菜」、または「揚げ物温め」を選ぶ

**3** 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した仕上りに設定する

**4** 切スタート を押し、通電する

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

**5** 続けて使わないときは

電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.54~57

調理中に通電が停止したときは

手動コース を押し、コースを選んで様子を見ながら調理する。  
(過熱水蒸気用水タンクはそのままにしてください)

調理中のメニュー	コース選択先
切身・干物	「グリル上下」(強) → P.45
肉・野菜	「オーブン」260℃ → P.47
揚げ物温め	「オーブン」190℃ → P.47

●調理の前にパッキンの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。

パッキン(上・下)

**メニュー選択**

点灯

切身・干物 肉・野菜 揚げ物温め

消灯

**仕上がり設定**

弱め 標準 強め

仕上がり/火力 弱 中 強

●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行い、追加焼きのランプが点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き切ります)

点滅 追加焼き

●焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。→ P.48

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、切スタート を押してください。

●切スタート を押してから、ヘルシーメニュー を押し、切スタート を押しても通電できます。

●オーブン庫内の温度が約60℃になるまで「オーブン 高温注意」表示をします。

点滅 オープン 高温注意

●電源を切っても温度が下がるまで表示します。

## 注意

●過熱水蒸気用水タンクの取り外しは、冷えてから行う やけどの原因になります。  
連続して使用する場合は、乾いたふきんを使ってしっかり持ち、水タンク内の水(お湯)をこぼさないように注意して取り出す

**お知らせ**

- 調理中は、ランプヒーターが点灯したり消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックをしています。
- 調理中はメニューおよび仕上りの変更はできません。
- 調理物を入れたままにしておくクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

**お願い**



- 過熱水蒸気用水タンクを取り付け後は、オーブドアをゆっくりと開閉してください。(水(お湯)がこぼれる場合があります)
- 点灯中はランプヒーターを間近で長時間見つめないでください。(目の痛みの原因)



# ピザ、グラタン、スイーツ

## オーブンメニューを選んで焼き上げます

過熱水蒸気用水タンクは使いません

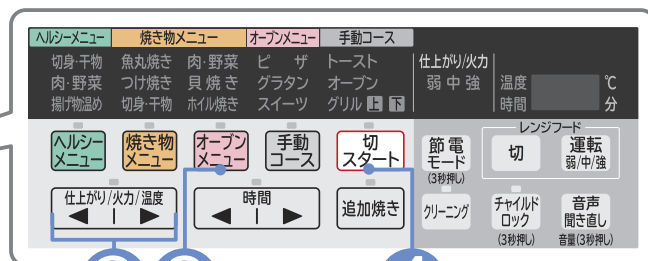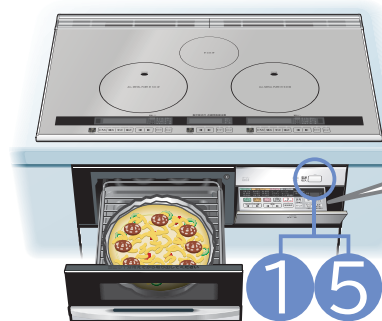

### 仕上がり設定、調理時間の目安

■調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。


- [ ]は1枚(皿・個)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。
- 器や型の高さは4cm以下にしてください。

メニュー	スイーツ			ピザ			グラタン		
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
材料に適した仕上がり	調理メニューの焼き上げ強さは、「スイーツ」<「ピザ」<「グラタン」の順に強くなっています。								
調理例	焼きドーナツ [直径約8cmドーナツ型] 4個 (約13~15分)			ミックスピザ [直径約26cm 約450g] 1枚 (約15~17分) レシピ DVD			ドリア [約200g] 2皿 (約16~18分)		
	マフィン [直径約6.3cmアルミ箔 菊型] 6個 (約17~19分)			フルーツピザ [直径約26cm 約200g] 1枚(約12~14分)			野菜のグラタン [直径約22cm×3.5cm皿] (約17~19分) レシピ DVD		
	ミニドーナツ [直径3cmドーナツ] 10個 (約13~15分)			冷凍ピザ [直径約22cm 約240g] 1枚(約12~14分)			照り焼きチキンピザ [直径約26cm 約500g] 1枚(約15~17分)		
	ロールケーキ [約23×18cm] (約17~19分)			冷蔵ピザ [直径約22cm 約240g] 1枚(約12~14分)			シーフードピザ [直径約26cm 約500g] 1枚(約15~17分)		
							マカロニグラタン [約240g] 2皿(約16~18分) レシピ DVD		

### ピザ、グラタン、スイーツ 調理のこつ

- 冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。
- 冷凍ピザや冷蔵ピザを調理するときは、包装を外してからアルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。
- 調理するときの材料ののせかたは、下図のように焼網の中央部にのせてください。
- スイーツで、大きい型や材質の違う型を使う場合は、手動コースのオープンで様子を見ながら焼いてください。(オート調理はできません)

調理するときの材料ののせかた

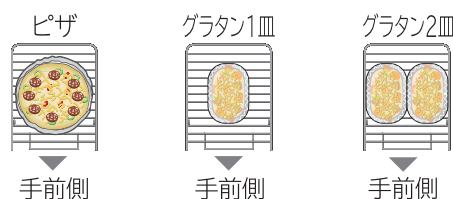

## オープンメニュー

**準備** 材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

**1** 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** オープンメニュー を押し、「ピザ」または「グラタン」、または「スイーツ」を選ぶ

**3** 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した仕上がり設定する

**4** 切スタート を押し、通電する

- 調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

**5** 続けて使わないときは 電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.54~57

調理中に通電が停止したときは

手動コース を押し、コースを選んで様子を見ながら調理する。

調理中のメニュー	コース選択先
ピザ	「オープン」200℃ (→ P.47)
グラタン	「オープン」220℃ (→ P.47)
スイーツ	「オープン」160℃ (→ P.47)


### お知らせ

- 調理中は、ランプヒーターが点灯したり消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックをしています。
- 調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- 調理物を入れたままにしておくでクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

### お願い

- 過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。
- 受皿に水を入れないでください。
- 点灯中はランプヒーターを間近で長時間見つめないでください。(目の痛みの原因)

- 調理の前にパッキンの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。

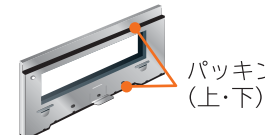


### メニュー選択



### 仕上がり設定



- 時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



- 調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行い、追加焼きのランプが点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き切ります)



- 焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。(→ P.48)

- ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、切スタート を押してください。

- 切スタート を押してから、オープンメニュー を押し、切スタート を押しても通電できます。

- オープン庫内の温度が約60℃になるまで「オープン 高温注意」表示をします。



- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。






# トースト、グリル

## 手動コースを選んでトースト、グリル調理をします

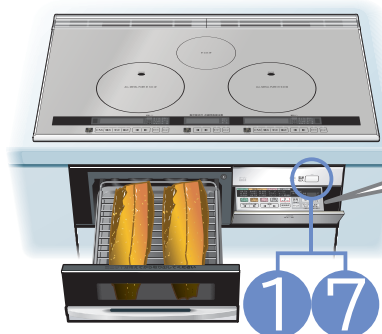

過熱水蒸気用水タンク  
は使いません



### トースト調理時間設定の目安とコツ


■目安を基準にして、大きさや数によって時間を設定してください。

●食材の厚さは4cm以下にしてください。

調理例	トースト		種 類	枚 数	調理時間(目安)
		4枚切り(厚み約30mm)		1～2枚	約6～7分
		6枚切り(厚み約20mm)			
		8枚切り(厚み約15mm)			
	ピザトースト		種 類	枚 数	調理時間(目安)
	6枚切り(厚み約20mm)		1～2枚	約7～8分	

- 受皿に水を入れないでください。
- 焼網にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色が付きにくくなります。
- 連続して焼く場合は様子を見ながら調理し、焼き時間を短くしてください。

- 冷凍されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。
- 調理するときの食材の置きかたは、右図のように焼網の中央部に置いてください。

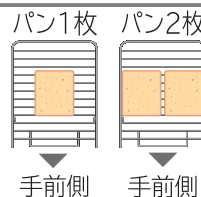

### グリル火力設定、調理時間設定の目安とコツ

■材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

- [ ]は1尾(枚)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を設定してください。
- 食材の厚さは4cm以下にしてください。

メニュー	グリル		
	弱	中	強
材料に合った火力			
グリル上下		小あじのみりん干し [約4g]10枚(約5~10分) スルメ [約70g]1枚(約3~5分)	うるめいわし丸干し [約10~15g] 5~10尾(約5~10分) いかのみそ漬け焼き レシピ→DVD [約100g] 1枚(約14~16分) さんまのみりん干し レシピ→DVD [約80g] 2枚(約6~10分)
グリル上	オニオングラタンスープなど、焼き色をつけたいとき		
グリル下	焼き魚など、あたため直したいとき		

- 小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
- 食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように置いてください。
- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

## 手動コース

準備 材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 手動コース を押し、「トースト」または「グリル(上下・上・下)」を選ぶ

3 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に合った火力に設定する  
●トーストには火力の設定はありません。

4 時間 を押し、時間を設定する  
●設定できる最長時間  
トースト▶10分 グリル▶30分


5 切スタート を押し、通電する  
調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせて、調理時間を調節してください  
●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

6 調理が終わったら 切スタート を押し、通電を切る

7 続けて使わないときは 電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)  
お手入れをするときは → P.54~57

●調理の前にパッキンの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。

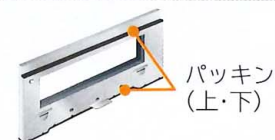

### 手動コース選択




タイマー設定(時間を設定)  
●タイマーを使わない場合は、切スタート を押してください。  
●途中でタイマーを中止するときは、もう一度時間 を押して、時間を 00 に設定してください。  
●設定した時間を変更したい場合は、時間 を押して再度設定してください。

●切スタート を押してから、手動コース を押しても通電できます。

●焼きが足りないときは、再度手動コースを選択して、様子を見ながら調理してください。

(手動コース「グリル」のみ)  
●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行います。  
●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、切スタート を押してください。

●オーブン庫内の温度が約60℃になるまで「オーブン高温注意」表示をします。  
●電源を切っても温度が下がるまで表示します。

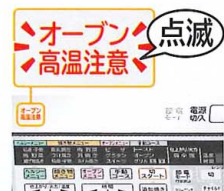

お知らせ ●調理中は、ランプヒーターが点灯したり消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックをしています。  
●「トースト」のときランプヒーターは点灯しません。  
●「グリル」のときは受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)  
●調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

お願い ●過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。  
●「トースト」を連続して焼く場合は、約4分を目安に様子を見ながら調理してください。  
●点灯中はランプヒーターを間近で長時間見つめないでください。(目の痛みの原因)





# オーブン

手動コース  
を選んで  
調理する


## 手動コースを選んでオーブン調理をします

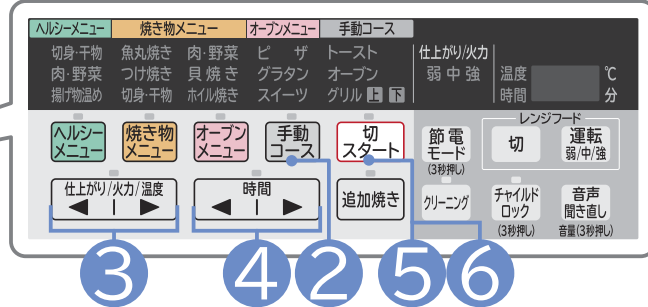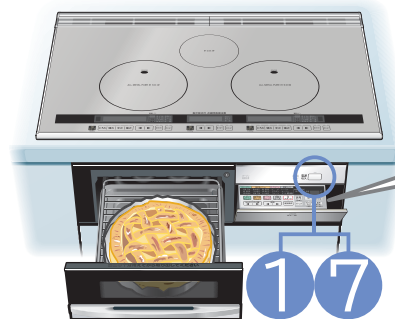

過熱水蒸気用水タンク  
は使いません



### 温度・時間設定の目安

- [ ]は型、皿、鍋の大きさや1個あたりの分量です。( )は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。
- 食材の厚さや、器や型の高さは4cm以下にしてください。

設定温度	140	160	180	190	
調理例	<p>●なめらかプリン [直径約8×4cmのスフレ型]6個 (約20～25分)</p> <p>レシピ➡DVD</p> <p>●きなこ・チョコパフ [小町麴20g](約5分)</p> <p>●ホワイトロシエ [くるみ約50g](約5分)</p>	<p>●モカチョコマドレーヌ [直径約10cmのマドレーヌ型]4個(約16～20分)</p> <p>●ショートケーキ [約18×18cm](約27分)</p> <p>●パンプキンタルト [直径約18cmタルト型](約28分)</p> <p>●アーモンドタルト [直径約18cmタルト型](約28分)</p> <p>●アプリコットクラフティー [直径約18cmタルト型](約28分)</p> <p>●ブラウニー [約18×18cm](約20分)</p> <p>レシピ➡DVD</p> 	<p>●マドレーヌ [直径約10cmのマドレーヌ型]4個分 (約16～20分)</p> <p>●チョコチップケーキ [約18×18cm](約25分)</p> <p>●紅茶ケーキ [約18×18cm](約22分)</p> <p>●クッキー [直径3cm]16個(約13～18分)</p>	<p>●キッシュ [18cmタルト型] [キッシュ生地 約20～25分] [具材を入れ 約25～30分]</p> <p>●ハンバーグあたため [約90～100g]2個(約16～20分)</p> <p>●フルーツタルト(タルト生地) [直径約18cmタルト型](約20分)</p> <p>●焼きりんご[2個分] [直径約22×3.5cmの皿](約30分)</p> <p>レシピ➡DVD</p>	<p>●冷凍焼きおにぎり のあたため [1個約50g]4～6個 (約20～25分)</p>

設定温度	200	210	220	240	260	280
調理例	 ●アップルパイ [直径約23.5cm皿](約20~30分) レシピ➡DVD ●フォカッチャ [直径約16cm]1枚分(約13~18分)		●ピリ辛ウィング [約60g]8本(約23~27分)	●焼きおにぎり [1個約80g]4個(約20分) レシピ➡DVD ●厚揚げ [約150~200g]2枚(約16~20分) ●焼きいも [約250g]2本(約25~30分) ●ラムチョップ [約60g]6本(約25~30分)	 ●パエリア [直径約24cmパエリア鍋](約30分) レシピ➡DVD ●さつま揚げ [約160~200g](約12~15分) ●焼きパプリカのマリネ [約70g]2個(約18~20分) ●焼きなす [約70g]3個(約25~30分) ●ローストビーフ [約300g]1本(約30分)	●フレンチトースト [フランスパン4枚分](約15~20分)

### オーブン調理のこつ

- 小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
- 食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように置いてください。
- ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼いてください。
- アップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包んでください。
- 表面の焼き色が付き過ぎるときはアルミホイルをかぶせて焼いてください。
- 加熱途中で様子を見ながら加熱し、器や型の前後を入れかえてください。
- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは温度を調節してください。
- ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみても生地がつかなくなったらでき上がりです。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

## 手動コース

準備 材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 手動コース を押し、「オーブン」を選ぶ

3 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に合った温度に設定する

4 時間 を押し、時間を設定する  
●設定できる最長時間  
オーブン▶30分

5 切スタート を押し、通電する

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせて、調理時間を調節してください

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。


調理物を取り出す

6 調理が終わったら 切スタート を押し、通電を切る

7 続けて使わないときは 電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは ➡P.54~57


●調理の前にパッキンの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。

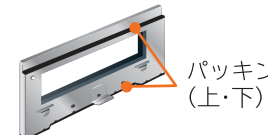

### 手動コース選択



### 温度設定

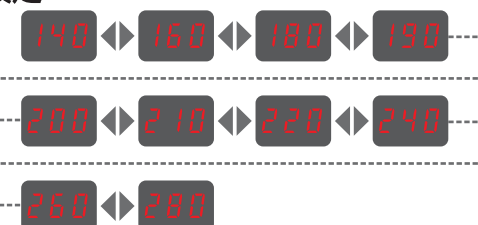

### タイマー設定(時間を設定)

- タイマーを使わない場合は、切スタート を押ししてください。
- 途中でタイマーを中止するときは、もう一度時間 を押し、時間を 00 に設定してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、時間 を押し、再度設定してください。

●切スタート を押してから、手動コース▶切スタート を押しても通電できます。

- 調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行います。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、切スタート を押ししてください。

- オーブン庫内の温度が約60℃になるまで「オーブン高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



### お知らせ

- 調理中は、ランプヒーターが点灯したり消灯したりしますが、正常に動作しているかチェックをしています。
- 調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

### お願い


- 過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。
- 受皿に水を入れないでください。
- 点灯中はランプヒーターを間近で長時間見つめないでください。(目の痛みの原因)

手動コースを選んで調理する(手動コース)



# 追加焼きをする

焼き物メニュー、ヘルシーメニュー、オープンメニュー終了後、お好みで追加焼きができます

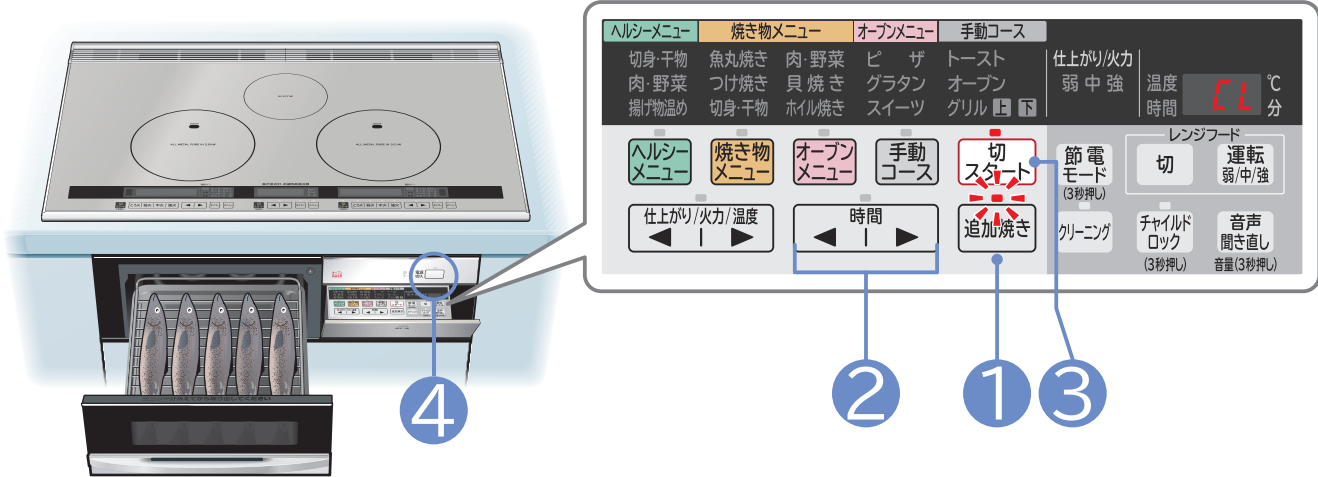

**準備** 調理終了後、ヒーターのクリーニング中に設定する

**1** 追加焼き を押す

**2** 時間 を押し、焼き時間を設定する

**3** 切スタート を押し、通電する

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

**4** 続けて使わないときは

電源 切/入 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.54~57

**お願い**

●ヘルシーメニューで調理終了後に「追加焼き」をする場合は、過熱水蒸気用水タンクは給水せずにそのままにしてください。

**追加焼き時間の設定**

●焼き時間は3~29分まで設定できます。

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング (点滅表示) を行い、追加焼きのランプが点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き切ります)

●焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、切スタート を押してください。

●オープン庫内の温度が約60℃になるまで「オープン高温注意」表示をします。

●電源を切っても温度が下がるまで表示します。

# いろいろな機能を使う

**節電モード**

- 総消費電力の上限を抑えます。
- すべてのヒーターとオープンが切れている状態で設定できます。
- 電源を切っても記憶しています。



設定の切り替え内容

内容	設定前	設定後
総消費電力の設定	総消費電力は5.8kW か4.8kWに設定されています。→裏表紙	総消費電力を5.8kW に設定している場合 ↓ 総消費電力を4.8kW または4.0kWに切り 替えます。 ↓ 総消費電力を4.8kW に設定している場合 ↓ 総消費電力を4.0kW に切り替えます。
オート パワーオフ	電源「入」の状態 で、約10分または約30 分放置すると、自動的 に電源が切れます。	電源「入」の状態 で、約5分放置すると、自動 的に電源が切れます。
ヒーター 表示部の 減光	液晶表示が操作終了 から約10秒後に減光し ます。再度操作すると 元の明るさに戻ります。	液晶表示が最初から 減光します。

**節電モードを設定する**

**1** 電源 切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)

**2** 節電モード (3秒押し) を3秒間押す

節電モード (3秒押し) を押し、希望の総消費電力を選ぶ

●3秒経過すると設定完了です。

**3** 続けて使わないときは

電源 切/入 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

**節電モードを解除する**

**1** 電源 切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)

**2** 節電モード (3秒押し) を3秒間押す

**3** 続けて使わないときは

電源 切/入 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

**節電モード設定時の表示**

●ランプが点灯します。



**総消費電力設定時の表示**

●総消費電力を5.8kWに設定している場合



●総消費電力を4.8kWに設定している場合



**節電モード解除時の表示**

●ランプが消灯します。




追加焼きをする／いろいろな機能を使う(節電モード)



# いろいろな機能を使う(つづき)

## チャイルドロック

- 安全のために、操作できないようロックできます。
- 全てのIHヒーターとオーブンが切れている状態で受け付けます。
- 電源を切っても記憶しています。

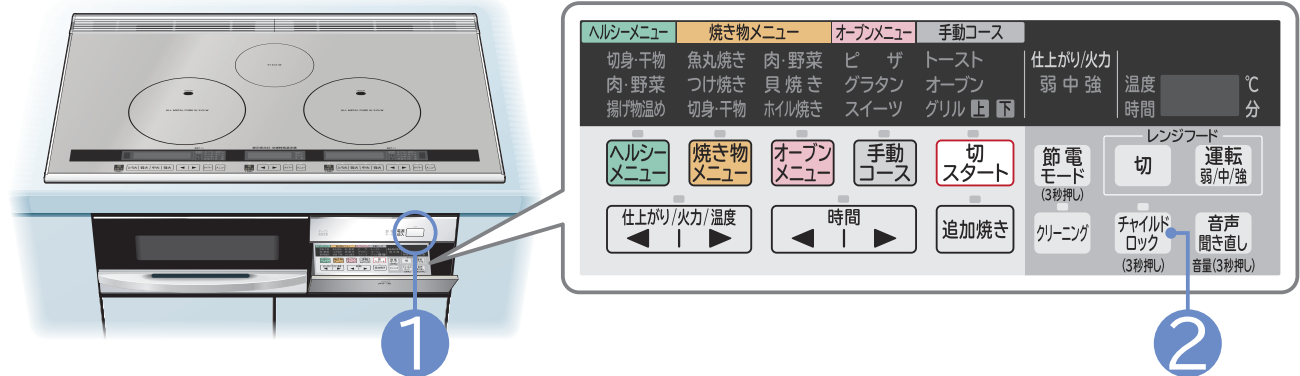

### 操作をロックする

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 チャイルドロック を3秒間押す  
●ランプが点灯します。

### ロックを解除する

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 チャイルドロック を3秒間押す  
●ランプが消灯します。

## 音声の聞き直し・音量切り替え


### 音量を設定する

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 音声聞き直し を3秒間押す  
●希望の音量で3秒経過すると設定完了です。

### 音声を聞き直す


- 音声を聞き直したいときは  
音声聞き直し を押す  
●直前の音声の内容が流れます。

### 音量設定時の表示

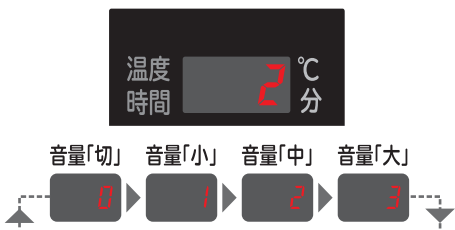

## メロディーとブザーの切り替え

- 操作が完了したときなどに鳴る音を切り替えられます。

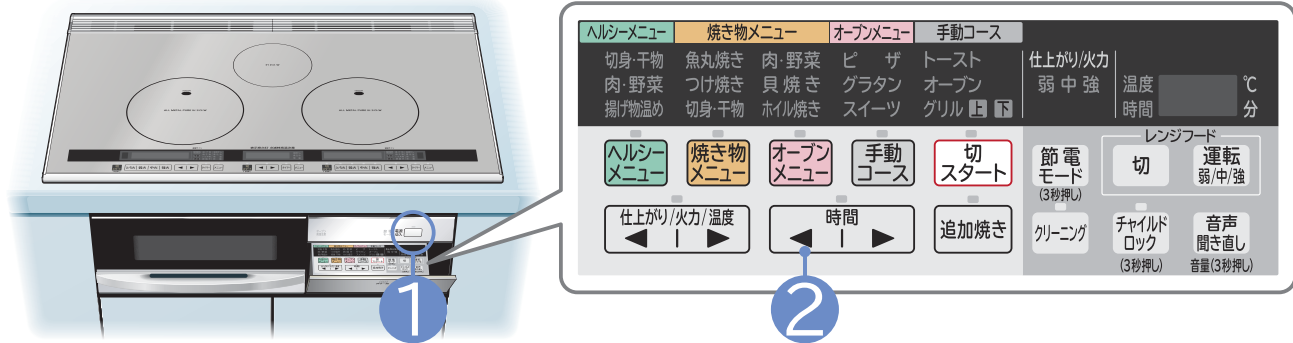

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

- 2 前面操作パネルの を3秒間押し、「ピピッ」と鳴ったら切り替え完了  
●元に戻すときも、同じ操作をします。

## レンジフードファン連動

- 各IHヒーターまたはオーブンの通電・停止に連動して、レンジフードファン連動対応のレンジフードファンが運転・停止するシステムです。
- 詳しくはレンジフードファンの取扱説明書をご覧ください。
- レンジフードファン連動対応のレンジフードファンについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 → P.67 にお問い合わせください。
- レンジフードファン連動の切り替えについては、お買い上げの販売店 → 裏表紙 にお問い合わせください。

### 操作と連動する内容

IH クッキングヒーターの操作	レンジフードファンの動作
各IHヒーターまたはオーブンの通電を開始したとき	運転を開始します。
各IHヒーターまたはオーブンの通電を停止したとき	約3分後に自動停止します。

### IH クッキングヒーターの前面操作パネルでレンジフードファンを操作する

#### 運転を切り替えるときは

- レンジフード 運転弱/中/強 を押す  
●押すごとにレンジフードファンの風量が切り替わります。

レンジフードファンが停止中に を押すと「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。

#### 運転を停止するときは

- レンジフード 切 を押す

**お知らせ**  
IH クッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードファンが動作しない場合があります。  
●送信部が汚れている。  
●送信部が鍋やフライパンの取っ手などでおおわれている。  
※その他の理由でうまく送・受信できないことがあります。  
その場合は、レンジフード側で操作してください。

いろいろな機能を使う(チャイルドロック/音声の聞き直し・音量切り替え/メロディーとブザーの切り替え/レンジフードファン連動)



# お手入れ



**注意**



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

## ご 注 意

- ご使用のたびにお手入れしてください。
- ベンジン、シンナー、粉末タイプのクレンザーは使用しないでください。
- 吸気口・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

## 排気カバー(2枚)、排気口ポケット(左・右)


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

たわしやクレンザーは使わないでください。

排気カバーの下の油污れもお手入れしてください。

### ご 注 意

- 排気口へ水などをこぼした場合は、底面から排出されますので、本体底面とキャビネット内をふき取ってください。
- 排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- 汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止したり、オープン使用中にオーブドアから煙が漏れたりする場合があります。
- お手入れ後は、水分をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- 排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
- お手入れ後は、レバーを左へスライドさせてください。

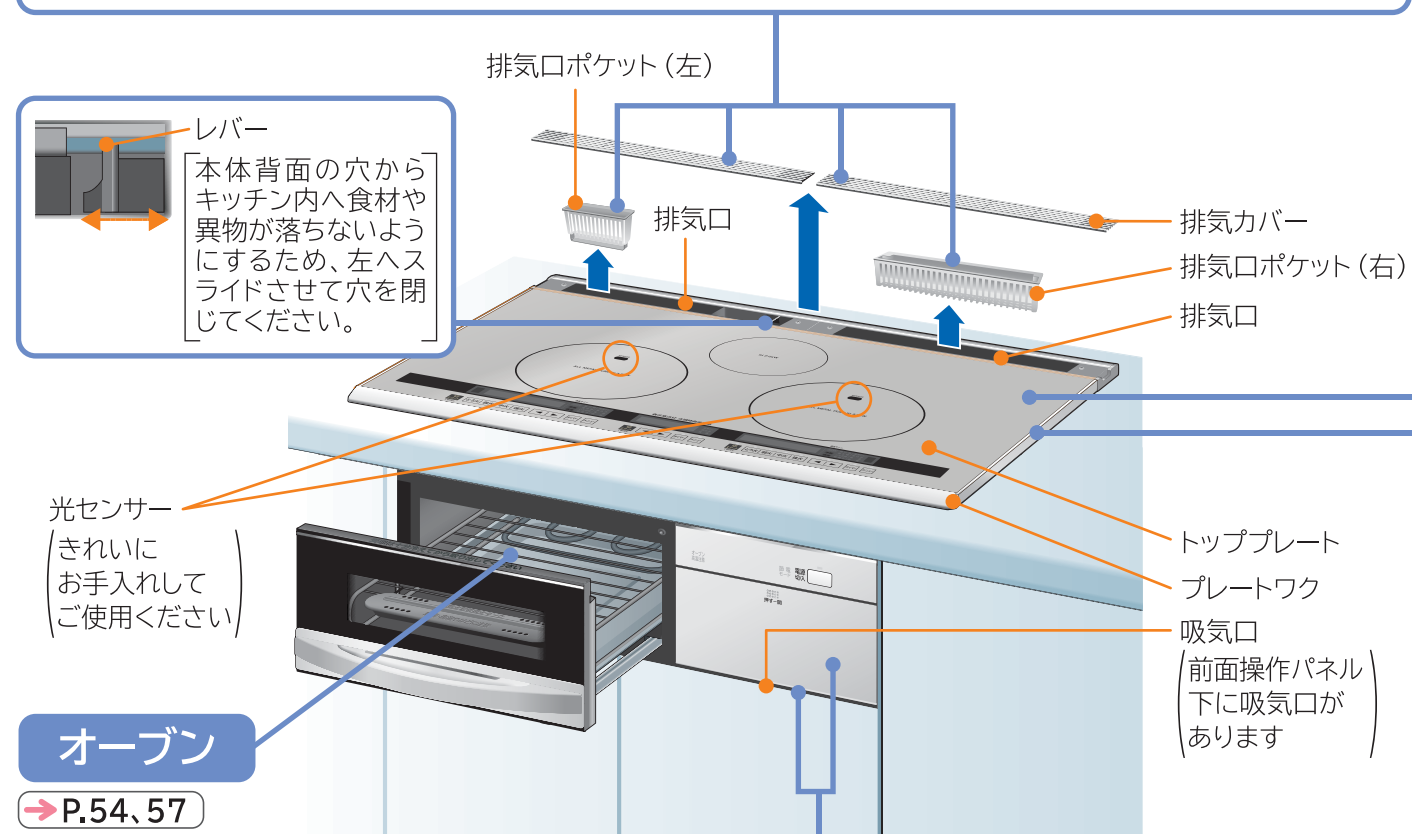

## オープン

→ P.54, 57

## 前面操作パネル・吸気口

やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

### ご 注 意

- 水にぬらさないでください。故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。
- たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)でこすらないでください。


## トッププレート・プレートワク(ステンレス製)・光センサー

### ●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

### ●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶきする。

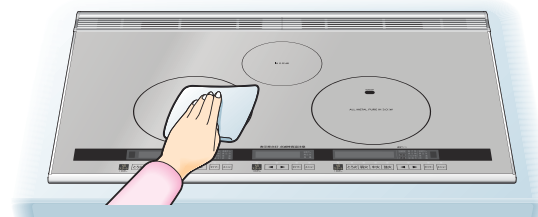

### ご 注 意


酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)や、お酢を使って清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき取ってください。(液剤や洗剤が残ると、表面が変色したりトッププレートとプレートワクの接合部分が劣化し、はがれの原因になります)



### ●落ちにくい汚れ

クリームタイプのクレンザーを丸めたラップにつけてこすり取る。

プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。

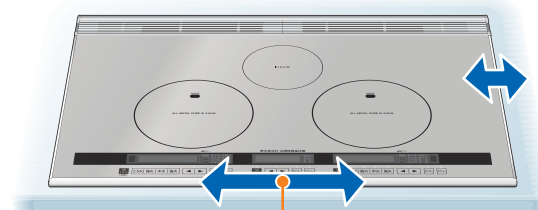


筋の方向は横向きです

### ご 注 意

- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのクレンザーは使わないでください。
- たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)、アルミホイルなどでこすらないでください。(トッププレート・プレートワクが傷つく原因になります)

### ●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。トッププレートとプレートワクの合わせ目を、ドライバーやフォークなど先の鋭いものでこすらないようにしてください。合わせ目にすき間ができ、水もれなどの原因になります。

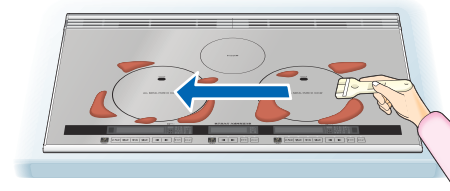

### ご 注 意

- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- 鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- 光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除いてください。
- トッププレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートとプレートワクのすき間が大きくなった場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→ P.67 にご相談ください。

## 別売品

2012年9月現在

## トッププレート用クリーナー

- トッププレートの汚れを落とし、光沢を出し、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

部 品 名: ガラスクリーナー (HT-K1)

部品番号: HT-D8 009

希望小売価格: 1,470円

(税抜1,400円)



※日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。



# お手入れ (つづき)



**注意**



●お手入れは、


電源を切り、本体が冷えてから行う

## オーブドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿の取り外しかた


- 1 取っ手を両手でしっかり持ち、ゆっくり止まるまで引き出す

受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

- 2 過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外す

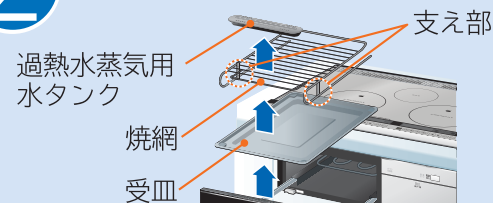


- 3 取っ手の下側に手をまわし、オーブドアを手でささえ、オーブドアバネを軽く引き下げる

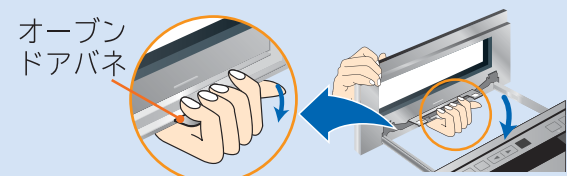


**ご 注 意**

●オーブドアバネを引き下げずにオーブドアを押し倒して外さないでください。(オーブドアが破損したり変形することがあります)

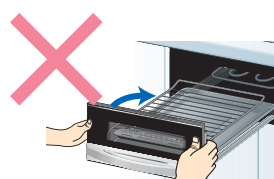

- 4 オーブドアを本体側へ倒すようにし、左右2箇所のツメを外す

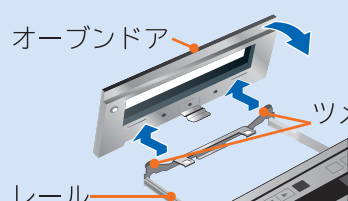

**ご 注 意**


●受皿を取り外すときは、両手でゆっくり持ち上げて、脂や汁がこぼれないように注意してください。

**お 願 い**


●レールについた汚れは、乾いたふきんでからぶきしてください。(汚れたまま放置するとさびの原因になります)

## オーブドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿の取り付けかた

- 1 オーブドアを本体側へ倒すようにし、レール側のツメ2箇所をオーブドア下部の角穴に差し込む

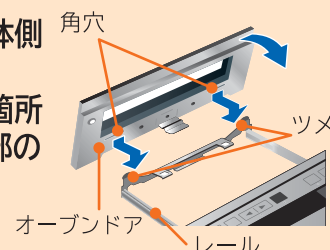


- 2 オーブドアを手でささえ、垂直に起こしながらはめ込む

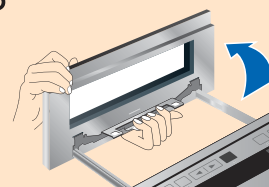

カチッと音がしてオーブドアが固定されます。

- 3 受皿、焼網、過熱水蒸気用水タンクをのせる

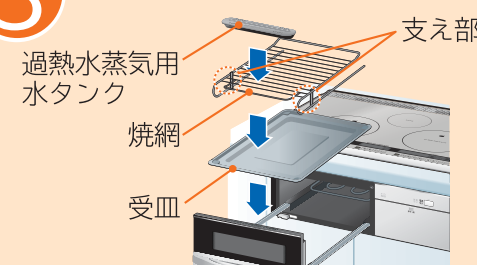

**ご 注 意**

●焼網は、支え部を手前にして受皿にセットしてください。焼網を逆に入れると、下ヒーターに当たってドアが閉まりません。  
●下ヒーターが下がっていることを確認してください。下がっていないと、下ヒーターに当たってドアが閉まりません。

- 4 オーブドアはフロントオープンに当たるまで押しつけて閉める



## 過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



**ご 注 意**

●たわし・クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)  
●過熱水蒸気用水タンク・受皿はたわし・スポンジのナイロン面(硬い面)でこすらないでください。(表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)  
●焼網はたわしでこすらないでください。(表面処理に傷がついたり、はがれることがあります)汚れが気になる場合は、スポンジのナイロン面(硬い面)で洗ってください。黒ずみが部分的に残る場合がありますが、これは金属表面が熱により変色したもので、表面処理には影響ありません。そのままお使いください。  
●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。  
●ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなる場合があります。  
●過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は消耗部品です。表面処理が傷んだ場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.4

## オーブドア・パッキンのお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



**ご 注 意**

●たわし・クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)  
●オーブドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します)  
●オーブドア(強化ガラス)に傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。

→ P.4

**お 願 い**


●パッキンの溝の汚れや異物は取り除いてください。

## パッキンの交換

- ①古いパッキン(上・下)を引っ張って外します。
- ②新しいパッキン(上)の凸部を、オーブドアの穴(9箇所)に端から順に入れ、しっかり押し込み、すき間がないよう取り付け面に密着させてください。
- ③新しいパッキン(下)の凸部を、オーブドアの穴(9箇所)に端から順に入れ、しっかり押し込み、パッキンをツメの溝(8箇所)に確実に差し込んで、すき間がないよう取り付け面に密着させてください。

**ご 注 意**

●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。  
(システムキッチンの変色・変形の原因になります。また、取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、上手に調理ができません)  
●パッキン(上・下)は消耗部品です。オーブドアのすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなった場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.4

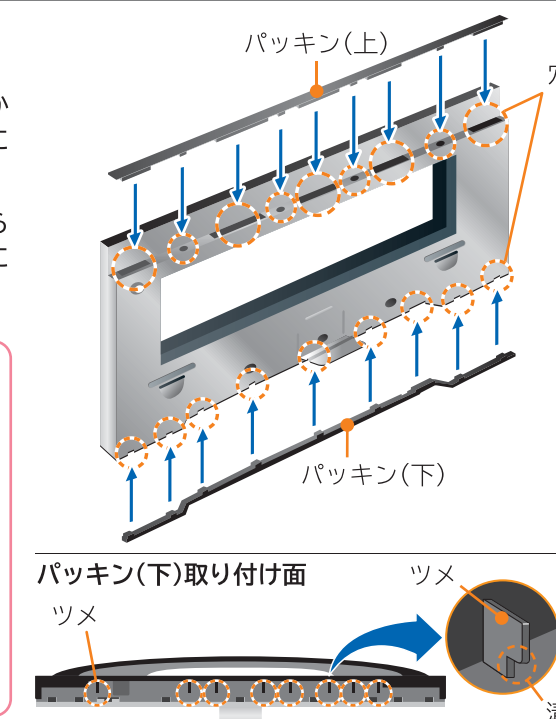



# お手入れ (つづき)



注意



- お手入れは、電源を切り、本体が冷えるまで行わない  
(高温時に布製の手袋(軍手など)やゴム手袋などでカバーしても、やけどのおそれがあります)
- オーブン庫内は金属部が多くあるため、素手では清掃しない(けがのおそれがあります)
- オーブン庫内に手を入れて清掃しているときに、下ヒーター可動つまみまたはハンドルを動かさない  
(下ヒーターが下がって手をはさむ原因になります)
- 下ヒーターを持って可動させない  
下ヒーター可動つまみまたは付属のハンドルを取り付けて使用してください。(故障の原因になります)



- レールを引き出してオーブン庫内を清掃する場合は、レールの上側から清掃する  
レールを引き出した状態で、レールの下側から庫内を清掃する場合は十分気をつけてください。  
(オーブン庫内とレールに腕を引っ掛けた場合けがのおそれがあります)


## 庫内クリーニング

- 5～6回使用のたびに庫内クリーニングをご使用ください。
- オーブン庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。  
(オーブン庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にもなります)

準備


- 過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿を取り外す → P.54
- オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

1

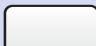電源切入  を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

クリーニングを押す

- 表示部に  を表示します。


3



切スタートを押し、通電する

- メロディーが鳴ったら終了です。

4

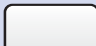続けて使わないときは

電源切入  を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

- クリーニング中は表示部に  を表示します。
- 約11分で終了します。
- 途中で中止したいときは  を押します。

- オーブン庫内の温度が約60℃になるまで「オーブン高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



ご注意

- においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- 焼網と受皿は絶対にセットしないでください。オーブンでの調理後に行う自動クリーニングより、庫内クリーニングの方が温度が高くなるため、焼網と受皿の表面処理が痛んだり、変色する場合があります。
- クリーニング中は、オーブン庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。レンジフードファンを使用してください。

## オーブン庫内のお手入れ

お願い

- 「オーブン高温注意」ランプが消灯した後、オーブン庫内が十分に冷えていることを確認してください。  
(電源を切っても使用後はすぐに温度が下がりません)
- オーブン庫内は金属部が多く、汚れるなどのおそれがあるので、布製の手袋(軍手など)や布類で手や腕をカバーしてお手入れをしてください。  
(ヒーターの清掃については、庫内クリーニングを使用してください)

準備

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿を取り外す → P.54

- レールをオーブン庫内に戻す。

1

下ヒーター可動つまみにハンドルを取り付ける

2

ハンドルを右に180度(止まるまで)ゆっくり回す

- 下ヒーターが上がります。

3

オーブン庫内に落ちた食品カスなどを取り除く

4

汚れをとる

- 軽い汚れ  
ふきんをよく絞り、水ぶきする。
- 油汚れ  
台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶきする。
- 細かい部分の汚れ  
手が届かない庫内部分は、割りばしなどに布を巻いたものでふき取る。

お願い

- 庫内にふきんなどが残っていないことを確認してください。
- お手入れ後、レールをオーブン庫内に戻す。

5

ハンドルを左に180度(止まるまで)ゆっくり戻す

- 下ヒーターが下がります。


6

ハンドルを取り外す


- 取り外した後は、大切に保存してください。

7



下ヒーターが下がっていることを確認し、受皿・焼網、過熱水蒸気用水タンク、オーブンドアを取り付ける → P.54

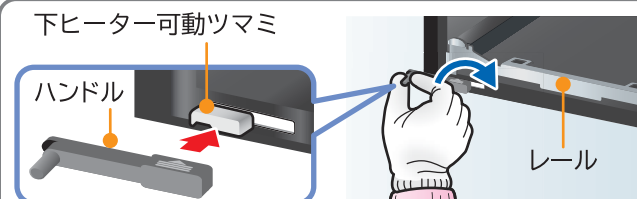


- ハンドルをつけてから指でつまみ、右に180度(止まるまで)ゆっくり回します。

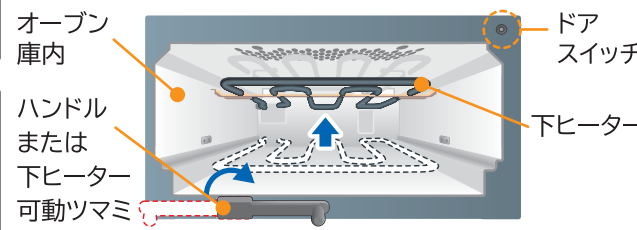

- 下ヒーター可動つまみを直接回して、下ヒーターを上げることもできます。

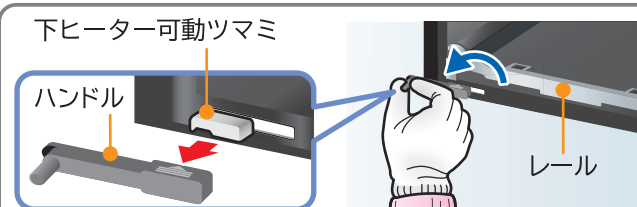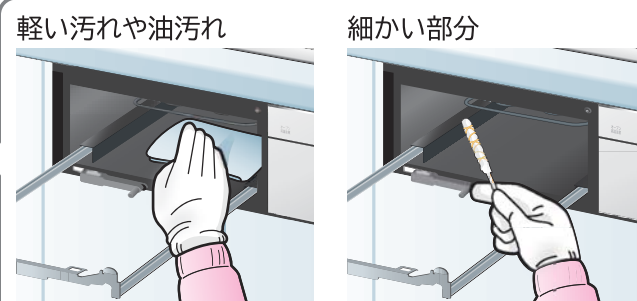

- ハンドルを指でつまみ、左に180度(止まるまで)ゆっくり回し、ハンドルを外します。

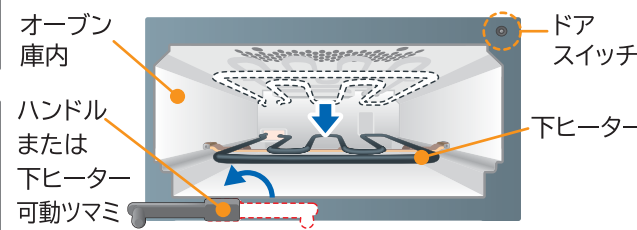

- 下ヒーター可動つまみを直接回して、下ヒーターを下げることもできます。



お困りのときは

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

現象	原因
通電しない メニューが選べない (適温調理など)	<ul style="list-style-type: none"><li>●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。</li><li>●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている) 電源を入れてください。<ul style="list-style-type: none"><li>・電源をブザーが鳴るまで押してください。</li><li>・電源ランプが点灯します。</li></ul>電源を「入」の状態です約10分(または約30分)放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください。</li><li>●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。➡P.50</li><li>●左・右・中央IHヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について ➡P.10)</li><li>●総消費電力を超えていませんか。➡P.14</li></ul>
使用途中にIHヒーターまたはオーブンの通電が停止した (切り忘れ防止自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none"><li>●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各IHヒーターとオーブンには、最終キー操作から一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。<ul style="list-style-type: none"><li>・左・右・中央IHヒーターは操作後約45分</li><li>・手動コース「オーブン」「グリル」は約30分</li><li>・手動コース「トースト」は約10分</li></ul></li><li>・切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はブザーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。</li></ul>
液晶表示の火力バーが交互に点灯し、約30秒後に消灯した (金属小物検知自動停止機能、鍋無し自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋がIHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。➡P.15</li><li>●使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋について ➡P.10)</li></ul> <p>図は火力「7」で使用した場合</p> <div><div>高温注意 鍋確認</div><div>火力 7</div></div> <p>交互に点灯</p> <div><div>高温注意 鍋確認</div><div>火力 7</div></div> <p>約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。</p>
左・右IHヒーターの通電が停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>●トッププレートの光センサーが汚れていたり、水などでぬれていたり、鍋底がぬれていたりするときなど、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。 汚れを取り除き、水などをふき取ってください。➡P.53</li></ul>
使用途中に停電になった	<ul style="list-style-type: none"><li>●通電中のIHヒーターまたはオーブンは停止し、タイマーも取り消されます。</li><li>●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。<ul style="list-style-type: none"><li>・電源をブザーが鳴るまで押してください。</li><li>・電源ランプが点灯します。</li></ul></li></ul> <div><div>警告</div><div>トッププレートやオーブンドアおよび庫内など高温部に触れない</div></div>

電源について



警告



トッププレートやオーブンドアおよび庫内など高温部に触れない

現象	原因
上面操作部のキー操作ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>●指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。 直接指で触れてください。</li><li>●隣のキーに触れていませんか。 一個ずつ操作してください。</li><li>●キーの端を押していませんか。 数秒待った後でキーの中央を押してください。</li><li>●上面操作パネルに水滴などが付着していませんか。 水滴などを取り除いてから、数秒待った後で操作してください。</li><li>●上面操作パネルに物を置いていませんか。 物を取り除いてください。</li><li>●上面操作パネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。 トッププレートのお手入れをしてください。➡P.53</li><li>●を約1秒以上の長押しをしていますか。 ブザーが鳴るまで押してください。</li><li>●上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置いていませんか。 熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。</li></ul>
上面操作パネルの表示に  と表示されてキー操作ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。➡P.64、65</li><li>●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。➡P.64、65</li><li>●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上触れていても表示されます。➡P.64、65</li></ul>
上面操作パネルの表示に  と表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>●上面操作部の  の上に調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。➡P.64、65</li><li>●上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。</li></ul>
 と表示され通電が停止する	<ul style="list-style-type: none"><li>●  と表示されて約10秒後に停止します。</li><li>●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。➡P.64、65</li><li>●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。➡P.64、65</li><li>●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上触れていても表示されます。➡P.64、65</li></ul>
上面操作パネルの表示部の液晶が黒くなる	<ul style="list-style-type: none"><li>●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばらく放置すると元に戻ります。 表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。</li></ul>
上面操作パネルの表示部の液晶がくもる	<ul style="list-style-type: none"><li>●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、液晶がくもることがありますが、しばらくすると元に戻ります。</li></ul>

上面操作パネルについて

お困りのときは



# お困りのときは(つづき)

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

現象	原因
音について	電源を入・切するときや使用中に、「カチャ」と音がする
	●電源を入・切するときや使用中に、内部電気部品のスイッチの動作音がします。 ●手動火力「1」(100W相当)と火力「2」(200W相当)は、ヒーターを入・切しますので、入・切音がします。
	電源を切っても音がする
	●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約10分間動作します。 使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。 自動的に冷却ファンは止まります。
	使用中にファンの音が大きくなったり止まることもある
	●本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。設定火力が大きい場合は冷却ファンが高速回転するためファンの風切り音が大きくなります。
	左・右・中央IHヒーター使用中に鍋から音がする
	●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーロー鍋など鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることもあります。これは磁力線により鍋自体が振動するため、異常ではありません。 ・気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ・左・右・中央IHヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するため異常ではありません。
火力について	アルミ鍋、アルミフライパンは火力が弱くなるものがある
	●特に片方に取っ手がある、重量が軽いフライパン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く動いたり火力がかなり弱くなるものがあります。調理物と合わせて約1kg以上にしてお使いください。火力の低下が大きい場合は、ふたをして低めの火力で調理してください。(使える鍋について➡P.10)
	アルミ鍋、アルミフライパンを使うとずれたり浮く感じがする
	●IH加熱での「磁力の反発力」が鍋を浮かそうとするためです。鍋と調理物の重さを合わせて約1kg以上にしてください。 また、トッププレート・鍋底がぬれているときに動きやすくなるので、使用前にふいてください。
	火力が上がらない
	●設定の総消費電力以上は火力が上げられません。 ●節電モードを設定していませんか。 必要に応じて解除してください。(➡P.49)
	ステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋を通电すると火力が弱くなることもある
	●多数の穴が開いたステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋では、ステンレス板の面積が直径12cmの面積(約113cm <sup>2</sup> )に満たないと、小鍋と判断して火力が弱くなる場合があります。(使える鍋について➡P.10)

現象	原因
火力について	鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることもある
	●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12~26cmのもの、中央IHヒーターの場合は12~20cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のものをご使用ください。アルミ・銅鍋については鍋底の直径が15~26cmのもので鍋底の反りが1mm未満のものをご使用ください。(使える鍋について➡P.10)
	左・右・中央IHヒーターで火力が違う
	●同じ鍋でも、左・右・中央IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通电できる場合とできない場合があります。
	いため物などを行うと左・右・中央IHヒーターの火力が弱くなることもある
	●いため物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。
オープンについて	左・右・中央IHヒーターでの調理に時間がかかる調理のでき上がりが遅い
	●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 ●使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について➡P.10) ●アルミ・銅鍋などは鉄・磁性ステンレスなどと比べて、火力が約20~30%弱くなります。 ●鍋の種類によっては、「強火」で使用すると、自動的に火力をコントロールする場合があります。
	オープン調理中、オープン庫内で瞬間的に炎がでたり、排気口から煙が出る
	●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。
	オープン調理終了後、タイマー表示部に「L」表示が出て、排気口から熱風が出る
	●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触媒加熱用ヒーター、ファンに通电します。(約5分間)
	「d」表示が出て通电ができない
	●オープンドアが完全に閉まっていない。(➡P.64,65) ・オープン調理中、オープンドアを開けたままにすると「d」が表示され停止する場合があります。 途中で停止した場合は、手動によるお好みの火力で調理してください。 ・下ヒーターが下がっていることを確認してください。(➡P.57)
	ランプヒーターが点灯したり消灯したりする
	●オープン調理中や庫内クリーニング中は、ランプヒーターが消灯しますが故障ではありません。 ・ランプヒーターが正常に動作しているかチェックをしています。 ・手動コースの「トースト」は、点灯しません。



お困りのときは



# お困りのときは (つづき)

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

現象	原因
オーブンについて	●オーブン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触媒機能が入っていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口から多く煙が出たり、オーブンドアのすき間から漏れることがあります。故障ではありません。
	●パッキンの付け忘れや浮きがありませんか。 パッキンの取り付けを確認してください。➡ P.55
結露について	●パッキンの柔軟性がなくなっていないですか。 パッキンを交換してください。➡ P.55
	●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面に付き水滴になることがありますので、ふきなどでふき取ってください。
レンジフードファン連動について	●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、結露することがありますが、しばらくすると元に戻ります。
	●レンジフードファンはIHクッキングヒーターの全てのIHヒーターとオーブンの通電を停止しても約3分間動作します。 すぐにレンジフードファンを止めたい場合はレンジフード「切」キーを押してください。
適温調理「揚げ物」について	●IHクッキングヒーターのヒーターまたはオーブンの通電を停止しても、レンジフードファンが止まらない (レンジフードファン連動のみ)
	●IHクッキングヒーターのいずれかのIHヒーターまたはオーブンの通電をしているとレンジフードファンは止まりません。 止める場合は、レンジフード「切」キーを押してください。
その他	●レンジフードファンが回らない (レンジフードファン連動のみ)
	●送信部または受信部が汚れていませんか。 IHクッキングヒーターの送信部・レンジフードファンの受信部を掃除してください。(レンジフードファンの取扱説明書も合わせてご覧ください)
卵焼きについて	●送信部に鍋などを置いていませんか。 鍋などを送信部の上から取り除いてください。
	●送信部の上にフライパンなどの取っ手を向けていませんか。 フライパンなどの取っ手の向きを変えてください。 ・上面操作パネルの送信部を確認してください。➡ P.5
適温調理「揚げ物」について	●レンジフードファン連動の機能を停止していませんか。 レンジフードファン連動の切り替えについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。➡ 裏表紙
	●指定の鍋を使用していますか。➡ P.10
適温調理「揚げ物」について	●800gを超える量の油を入れていませんか。
	●熱い油・汚れた油を使っていませんか。
適温調理「揚げ物」について	●鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用していませんか。 (鍋を交換する ➡ P.10)
	(鍋底の反りは3mm未満のものをご使用ください)
適温調理「揚げ物」について	●鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着していませんか。 (お手入れをする ➡ P.52、53)
	●予熱中に油を注ぎ足していませんか。 (「揚げ物」の設定をし直す ➡ P.19)
適温調理「揚げ物」について	●油の種類によって、油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください)
	●再使用油は油煙が出やすくなります。

現象	原因
適温調理「焼き物」「いため物」について	●予熱時間が長い 通電が停止する
	●鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライパン・鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなります。またフライパン・鍋の温度が適温にならず通電を停止する場合があります。 適温調理で使えるフライパンについて ➡ P.10
適温調理「焼き物」「いため物」について	●鍋の温度が低過ぎたり高過ぎる
	●鍋の材質・大きさ・形状・置く位置により鍋の温度が低過ぎたり高過ぎる場合があります。 適温調理で使えるフライパンについて ➡ P.10
適温調理「揚げ物」について	●炊き上がったごはんがかたすぎる／芯が残る
	●お米の量、水の量をまちがえていませんか。 正しくはってください。➡ P.26
適温調理「揚げ物」について	●炊き上がったごはんがやわらかい
	●炊く前にお米を浸していますか。 通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。
適温調理「揚げ物」について	●炊くときにお湯を使用していないですか。 お湯を使用すると芯が残ります。
	●鍋の種類によっては、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合があります。 炊き加減設定を「強め」に調節してください。➡ P.27
適温調理「揚げ物」について	●ごはんが焦げる、こびり付く
	●洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。 お米を研いだあとは、ざるに上げて十分に水切りをしてください。
適温調理「揚げ物」について	●ごはんが焦けていない
	●炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気がつゆとなって落ち、ごはんがベタつきます。 通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。 ・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。
適温調理「揚げ物」について	●炊き込みごはんがうまく炊けない
	●炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが焦げ付いたり、こびり付きやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など) 必ず  または  マーク付きで底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。➡ P.10
適温調理「揚げ物」について	●ごはんが焦げていない
	●無洗米は、焦げやすくなります。 残り10分で通電を切り、鍋をIHヒーターから外して蒸らしてください。 ・こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。
適温調理「揚げ物」について	●設定をまちがえていませんか。 「炊飯」を使い、お米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。➡ P.27
適温調理「揚げ物」について	●炊き込みごはんがうまく炊けない
	●具の量、水の量をまちがえていませんか。 正しくはってください。➡ P.26
適温調理「揚げ物」について	●適温調理や、「炊飯」「保温」は火力を自動的に調節します。火力が0(ゼロ)Wになっているときに鍋をおろしても「鍋確認」を表示しません。調理を途中でやめる場合は、上面操作パネル部の「切/スタート」キーを押して通電を切ってください。
	●適温調理や、「炊飯」「保温」動作中に鍋をおろしても表示部に「鍋確認」と表示されない場合がある

お困りのときは



# お困りのときは (つづき)

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

## 上面操作パネル・前面操作パネルに次の表示が出たとき

下記の表示が出たときは故障ではありません。「直しかた」を確認し、表示を消してから再度操作を行ってください。

お知らせ表示コード		原因	直しかた
上面操作パネル	<b>C11 C21 C51</b> 左・右・中央IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●空だきになっています。 ●いため物の調理を行うと表示する場合があります。 ●鍋が高温(油が高温)になっている。(鍋が反っている)	●調理物を入れてください。 ●火力を下げてご使用ください。 ●鍋の反りを確認してください。
	<b>C12 C22</b> 「揚げ物」を使用したら、左・右IHヒーターの液晶表示が赤く点灯する	●鍋の底に約3mm以上の反りがあったり変形しています。 ●鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。	●反りや変形がある場合は鍋を交換してください。→P.10 ●異物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。
	<b>C13 C23</b> 適温調理中、左・右IHヒーターの液晶表示が赤く点灯する	●鍋が光センサーの上に置かれていません。 ●光センサーの上に置かれていても、左・右IHヒーターの中央から大きくずれています。 ●鍋底に反りがあったり、変形しています。 ●市販の汚れ防止シートを使用しています。	●鍋を左・右IHヒーターの中央に置いてください。 ●鍋底に反りや変形がある場合は、鍋を交換してください。 ●市販の汚れ防止シートは使用しないでください。
	<b>C15 C25</b> 左・右IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●鍋が光センサーの上に置かれていません。 ●光センサーの上に置かれていても、左・右IHヒーターの中央から大きくずれています。	●鍋を左・右IHヒーターの中央に置いてください。
	<b>CP</b> 左・右・中央IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。 ●上面操作パネルに鍋などを置いている。 ●キーを長押ししている。	●調理物や水滴を取り除いてください。 ●鍋などを取り除いてください。 ●約3秒以上キーに触れないでください。
	<b>H15 H25 H55</b> 左・右・中央IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●吸気口や排気カバーにほこりがたまっています。 ●吸気口や排気カバーがふさがれています。	●ほこりをふき取ってください。→P.52 ●ふさがないでください。
前面操作パネル	<b>C14 C24 H17 H27 H57</b> 左・右・中央IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●鍋の種類が違っています。	●鍋の種類を確認してください。→P.10
	<b>C1 C3 C4</b>	●通電したまま連続して魚などを焼いた場合。	●一度通電を切り、オーブン庫内の温度を下げてから、次の調理物を入れてください。
	<b>Ed</b>	●オーブンドアが完全に閉まっていない場合。	●オーブンドアがフロントオープンに密着するように押し込んでください。

## 表示を消したいときは

上面操作パネル

**C11**、**C12**、**C13**、**C15**、**CP**、**H15**、**C14**、**H17** の表示が出たときは左IHヒーターの **切スタート** を押す。

**C21**、**C22**、**C23**、**C25**、**CP**、**H25**、**C24**、**H27** の表示が出たときは右IHヒーターの **切スタート** を押す。

**C51**、**CP**、**H55**、**H57** の表示が出たときは中央IHヒーターの **切スタート** を押す。

前面操作パネル

**C1**、**C3**、**C4** の表示が出たときはオープンの **切スタート** を押す。

**Ed** の表示が出てオーブンが停止したときはオープンの **切スタート** を押す。

「直しかた」に従って再度操作しても同じ表示が出たり、上記以外の表示や下記の表示が出たときは故障の可能性があります。お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.67 にご連絡ください。

お知らせ表示コード		原因
上面操作パネル	<b>C61</b> 液晶表示が赤く点灯する	●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。
	<b>H11</b> などのH**表示	●部品の故障が生じた場合。
前面操作パネル	<b>C6</b>	●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。
	<b>H1</b> などのH*表示	●部品の故障が生じた場合。

●お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.67 にご連絡ください。

お困りのときは



保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年です。  
※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの **IH** クッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

■修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料	
技 術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出 張 料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

■修理を依頼されるときは **出張修理**

「お困りのときは」(➡P.58～65)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は  
修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

【ご連絡していただきたい内容】

品 名	日立 <b>IH</b> クッキングヒーター
型 式	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

●保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談は エコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間)9:00～19:00(月～土)、9:00～17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。	商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34 (受付時間)9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。
---	--

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。



# 仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

型 式		G20Tシリーズ		G10Tシリーズ	
		HT-G20TWFS HT-G20TWS	HT-G20TFS HT-G20TS	HT-G10TWFS HT-G10TWS	HT-G10TFS HT-G10TS
電 源		単相200V(50-60Hz共用) 5.8kW(4.8kWに切り替え可能)			
消 費 電 力	オールメタル対応	ダブルオールメタル対応(左・右IH)		オールメタル対応(右IH)	
	左・右IHヒーター	3.0kW(100W相当～3.0kW 12段階火力調節)※			
	中央IHヒーター	2.0kW(100W相当～2.0kW 10段階火力調節)※			
	オ ー プ ン	ヘルシーメニュー・焼き物メニュー・オープンメニュー 1.2kW (手動コース「トースト」1.2kW /「オープン」780W相当/「グリル上下」600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力調節)			
	触媒用加熱ヒーター	250W			
力	ランプヒーター	100W			
	待機時消費電力	0.05W未満(電源「切」の状態)			
コードの長さ		3芯キャブタイヤケーブル 0.7m			
電 源 プ ラ グ		250V-30A(接地極つき)			
大 き さ	本 体	幅749 奥行560 高さ233 [mm]	幅599 奥行560 高さ233 [mm]	幅749 奥行560 高さ233 [mm]	幅599 奥行560 高さ233 [mm]
	オ ー プ ン	幅280 奥行360 高さ124 [mm] (有効高さ59 [mm])			
質 量(重さ)		約30.0kg	約29.0kg	約28.0kg	約27.0kg

型 式		G9Tシリーズ		G8Tシリーズ	
		HT-G9TWFS HT-G9TWS	HT-G9TFS HT-G9TS	HT-G8TWFS HT-G8TWS	HT-G8TFS HT-G8TS
電 源		単相200V(50-60Hz共用) 5.8kW(4.8kWに切り替え可能)			
消 費 電 力	オールメタル対応	な し			
	左・右IHヒーター	3.0kW(100W相当～3.0kW 12段階火力調節)※			
	中央IHヒーター	2.0kW(100W相当～2.0kW 10段階火力調節)※		1.6kW(100W相当～1.6kW 9段階火力調節)※	
	オ ー プ ン	ヘルシーメニュー・焼き物メニュー・オープンメニュー 1.2kW (手動コース「トースト」1.2kW /「オープン」780W相当/「グリル上下」600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力調節)			
	触媒用加熱ヒーター	250W			
	ランプヒーター	100W			
待機時消費電力		0.05W未満(電源「切」の状態)			
コードの長さ		3芯キャブタイヤケーブル 0.7m			
電 源 プ ラ グ		250V-30A(接地極つき)			
大 き さ	本 体	幅749 奥行560 高さ233 [mm]	幅599 奥行560 高さ233 [mm]	幅749 奥行560 高さ233 [mm]	幅599 奥行560 高さ233 [mm]
	オ ー プ ン	幅280 奥行360 高さ124 [mm] (有効高さ59 [mm])			
質 量(重さ)		約25.0kg	約24.0kg	約25.0kg	約24.0kg

●HT-G20TWFS / HT-G20TFS / HT-G10TWFS / HT-G10TFS / HT-G9TWFS / HT-G9TFS / HT-G8TWFS / HT-G8TFSはレンジフードファン連動です。 ※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

## 【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時総消費電力が5.8kWに設定されておりますが、4.8kWに切り替えることもできます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

## 【オートパワーオフの時間の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時約10分でオートパワーオフするように設定されておりますが、約30分に切り替えることもできます。オートパワーオフするまでの時間が短いなどで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

## 【レンジフードファン連動の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時レンジフードファンが連動するように設定されておりますが、連動を停止することができます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

## 愛情点検



### ★長年ご使用のIH クッキングヒーターの点検を!

●IH クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際  
このようなこ  
とはありませ  
んか

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- ビリビリと電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

◎日立アプライアンス株式会社

2-K8146-2A

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

A3(S)

